

取扱説明書

お客様へ

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

本取扱説明書は、お客様が安全にご利用頂くための注意事項を記載しております。本製品を操作される方は、本書内容を十分理解された上で、正しくご使用ください。



TC-100

もくじ

安全上のご注意	2~3
製品の特徴	4
仕様	4
付属品の確認	4
各部の名称	5~7
使用方法	8~10
充電用ケーブル取付方法	11~19
保証書	20

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ご使用後は保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

安全上のご注意

安全のために、必ずお守りください。

本説明書ではお使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

- 表示内容を見逃して誤った取り扱いをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示の欄は、傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容を示しています。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容を示しています。



警告



1500W 以上の電源を接続しない

タブレットの総消費電力が 1500W を超えて接続しないでください。
1 台あたり 37.5W までです。(37.5W x 40 台 = 1500W)



壁面から 10cm 以上離して使用する

充電時には、充電アダプターからの熱を放熱するために、壁面から 10cm ほど離して設置してください。放熱ができない場合は、タブレット端末が故障する可能性があります。



動かさないときはキャスターのロックをかける

移動しないときは、キャスターのロックをかけてください。ロックをかけない場合、地震や建物の揺れ、接触などによって移動する可能性があります。

警告



移動させるときは床の段差や溝に注意する

本製品が倒れて、ケガをすることがあります。



ローレットネジ固定部はしっかりと固定する

背面パネルや結束プレートを、固定するためのローレットネジでの固定は最後までネジを閉めてください。固定していない場合は、ケガや故障の原因になります。



可動部のすきまに手や指を入れない

キャスターや、扉などの可動部の隙間に手や指を入れるとケガをする恐れがあります。



屋外では使用しない

本製品は、搭載機器を粉塵や水などから守る機能は有していません。基本的には屋内での利用を想定して設計・製造しています。



床や傾斜や段差のある、不安定な場所では使用しない

転倒して、ケガをすることがあります。



天板や棚板に腰をかけたたり、体重をかけない

転倒や落下によりケガをしたり、ものを壊すことがあります。



運動具や乗物代わりに使ったり遊んだり使用しない

転倒や破損により、ケガをする原因になります。



分解禁止

分解や改造をしない

動作不具合の原因になります。



キャスターや部品の欠落など、異常を発見したときは、使用を直ちに中止する


そのまま使用していると、商品の破損により、ケガをすることがあります。

製品の特徴

Apple iPadなどの12.5インチタブレット端末を最大40台同時に保管と充電ができる充電保管庫です。

タブレットPCを電子教材や業務用ツールとして活用する教育機関や企業など複数台のタブレット端末の保管・管理にご利用いただけます。

仕様

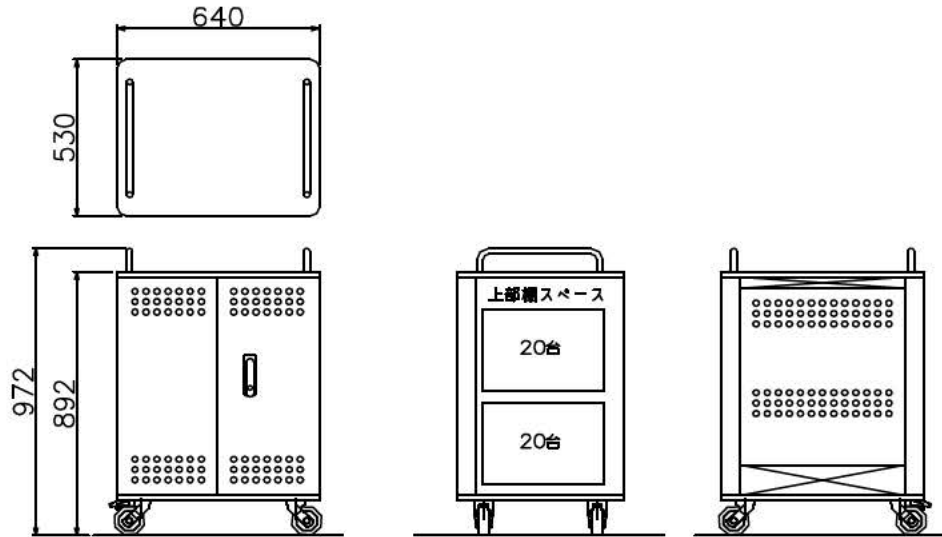

青図図

収納台数	40台	適合端末 ※2	Apple: iPadAir2 (2014), iPadAir (2013), iPad第4世代 (2013), iPad第3世代 (2012), iPad2 (2011), iPadmini, iPadmini (Retina), iPadmini3, MacBookAir (45W) / 33台まで Microsoft: Surface, Surface2 (24W), SurfacePro3 (36W) Acer: iconia W510 (18W) ASUS: Nexus7 (25W)
タブレット収納部寸法 (mm) W×D×H	27×335×228 ※1		
外形寸法 (mm) W×D×H	640×530×972		
質量 (kg)	55.0		
定格容量	AC100V 1500W 50/60Hz		
ACアダプタ消費電力	最大37.5W/台		
オプション	ダイヤルロック TC-01P 電源制御タイマー TC-02P 温度センサー TC-03P 換気ファン TC-04P φ150キャスター TC-05P 輪番2回路装置 TC-06P USBハブ TC-07P		

仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。

※1 1枚間隔で仕切板を取り外した場合、収納幅が58となり20台収納となります。

※2 タブレット消費電力×台数の総量が1500W以内であれば、37.5W以上のタブレット端末も使用可能です。

付属品の確認

■設置の前に必ず確認してください。


鍵 (2個)

AC電源用3極/2極変換
アダプタ (1個)

各部の名称

1. 正面側

扉を閉めた状態

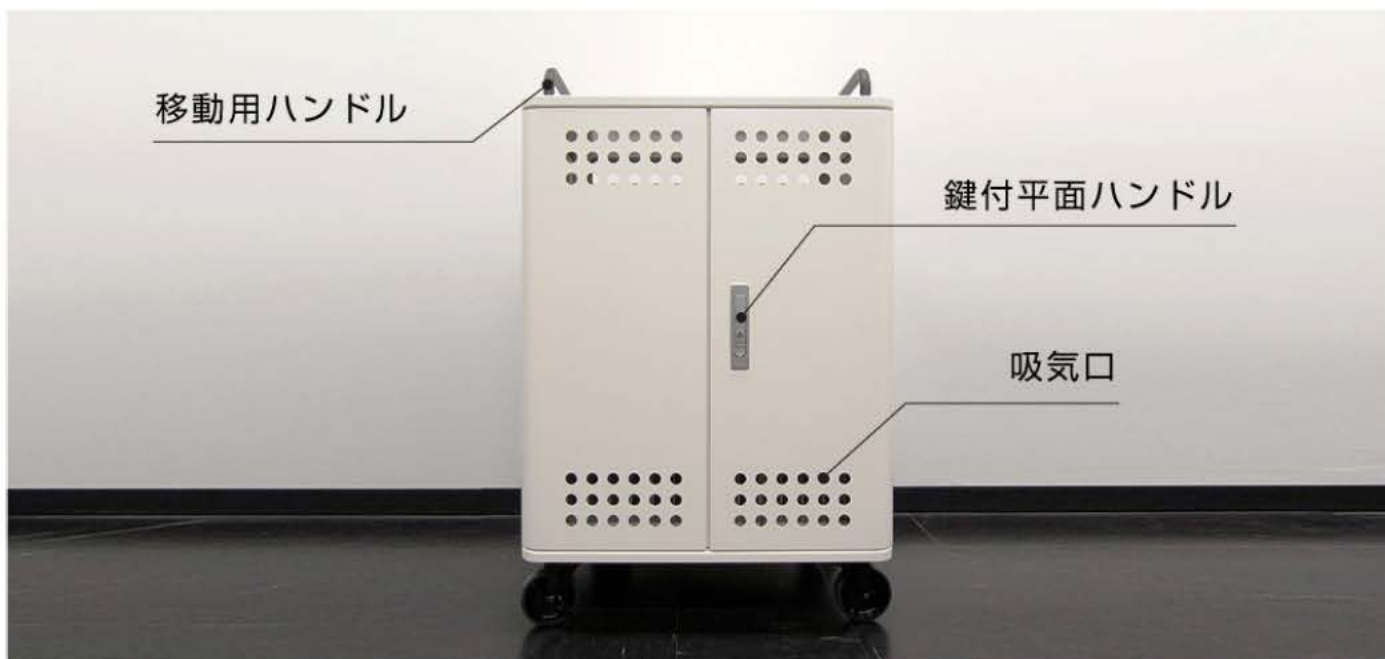


扉を開けた状態



2. 背面側

背面パネル取り付け状態

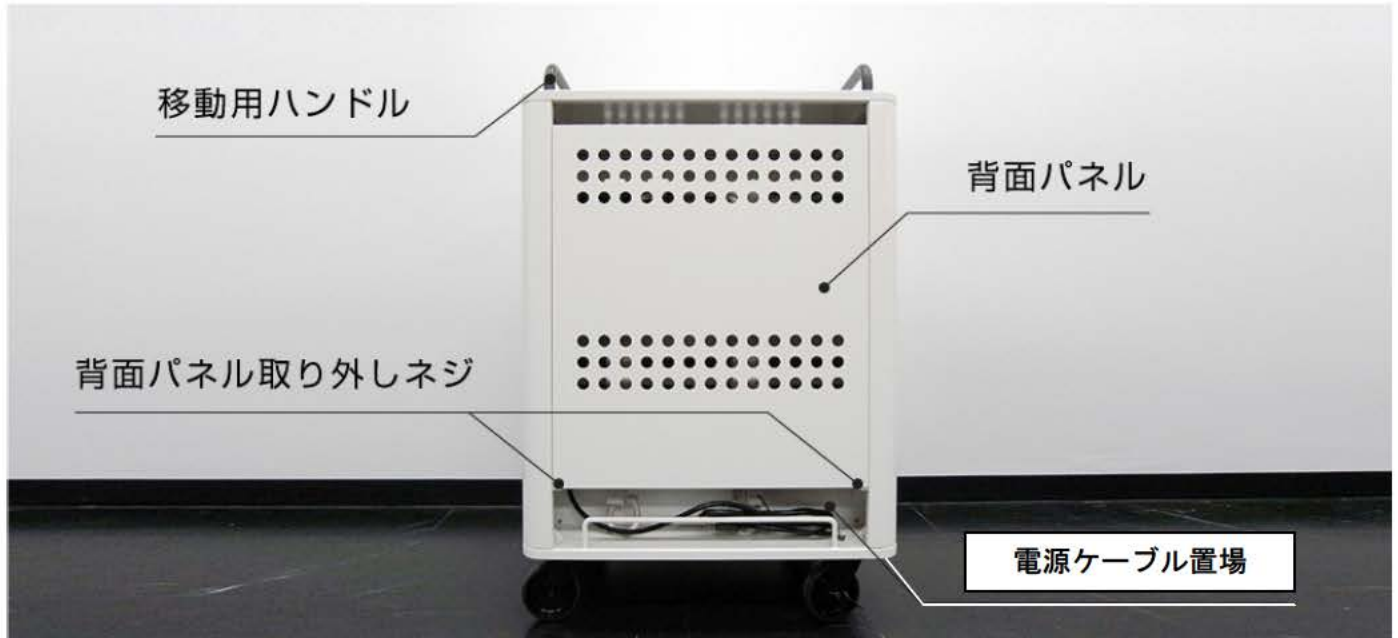

背面パネル取り外し状態



3. 結束プレート

充電ケーブルを結束するための結束プレートです。結束プレートは、本体から取り外して、タブレット端末の充電ケーブルを取り付けることができます。



使用方法

タブレットカートは、タブレット端末の収納と充電ができるキャビネットです。ここでは、扉の鍵の開け方からタブレット端末の収納方法、キャスターのロック方法をご説明します。

1.電源の ON/OFF



使うときは、電源プラグをコンセントに差し込んでください。

使わないときは、コンセントから抜いてください。



注意

電源プラグはしっかり奥まで差し込む。

2. タブレット端末の収納方法



事前に取り付けたタブレット端末の充電ケーブルに、接続してから奥に収納してください。



注意

充電用ケーブルの
充取り付け方はP11
をご参照くださ
い。

3. 扉の開け方



付属している鍵でロックを解除してから、ハンドルの一番下のボタンを押すと、ハンドルが手前に出ってきます。

出てきたハンドルをしっかりと上まで上げてから扉を開けてください。

⚠ 注意 ハンドルが勢い良く出てきますので、指をあてないように注意してください。

4. 扉の閉じ方



ハンドルの鍵穴部分を押し、ハンドルを収納してください。

そのあと、鍵を閉めてください。


⚠ 注意 うまく閉まらない場合は、扉が閉じてあるのを確認したのちに、勢い良く押し閉めてください。

5. キャスターのロック方法



ロック付きキャスターでロックすることができます。

図のように、足を使ってロックしてください。（2箇所あります）

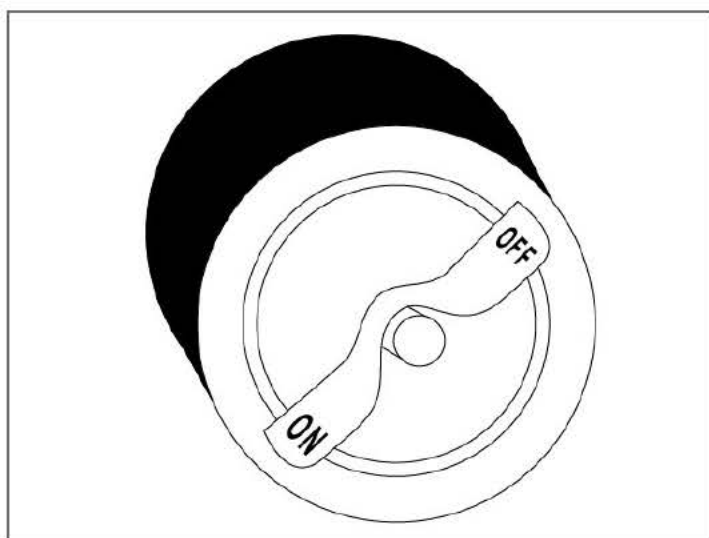


キャスターのロックに表示されている

ON：ロック（固定時）

OFF：ロック解除（移動時）

になります。




注意

動かさないときは必ず
ロックしてください。

充電用ケーブル取付方法

ここでは iPad を例にとってタブレット端末の充電ケーブルをカートに取り付ける方法をご説明します。

1. 背面パネルを取り外す

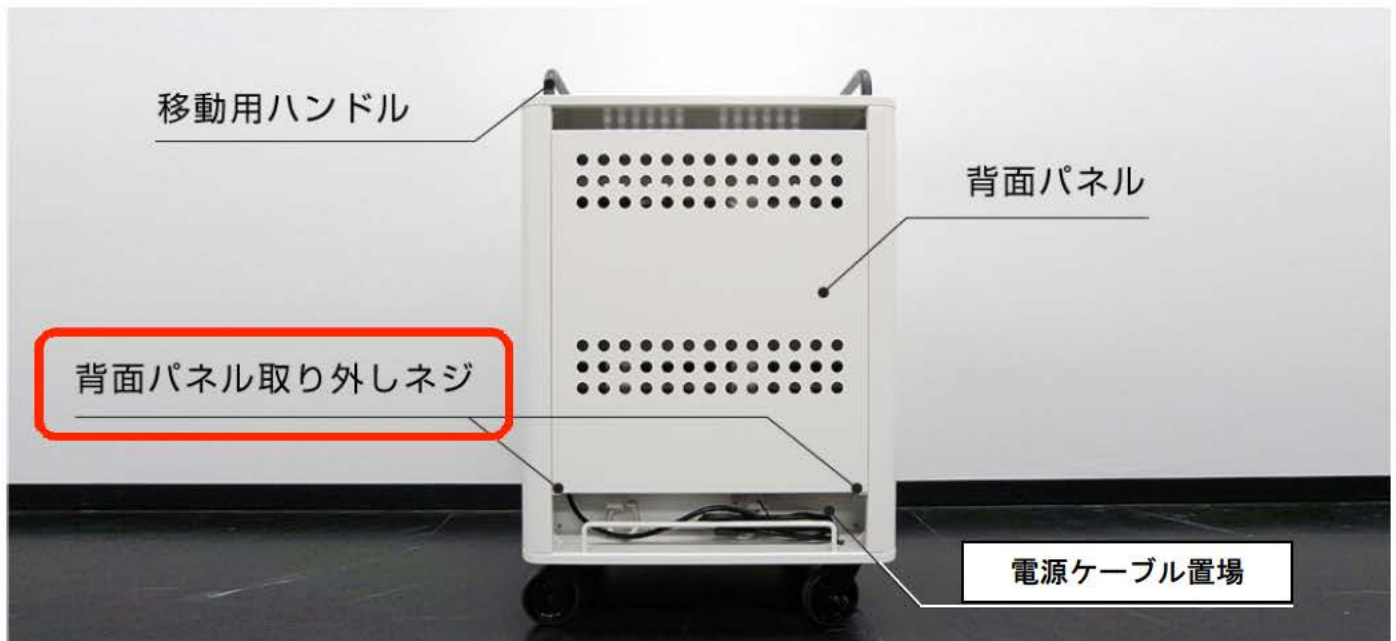

上の写真の下側にある 背面パネル取り外しネジ (2箇所) を指で回して取り外してください。



注意

取り外すときは左側にまわしてください。



背面パネルの排気穴に指をひっかけて、そのまま垂直に上へ持ち上げてください。

 **注意** 取手前に引かないでください。扉が壊れる可能性があります。



指を穴に入れて、そのまま垂直に約 10mm ほど持ち上げると外れます。

2. タブレット端末の充電アダプターを取り付ける



充電アダプターのみをカート付属の AC タップに取付けてください。

3. タブレット端末付属の充電ケーブルを結束プレートに取り付ける



鍵を開けて、扉を最大限まで開いてください。



注意

最大まで開かないと
結束プレートが取り
出せません。



上の写真にある、結束プレート 取付ねじ（下側）を取り外してください。（上下段で合計4箇所）

取付ネジはローレットネジ
ですので、ドライバーがなく
ても取り外す ことができ
ます。





ネジの取り外しが完了したら、両手で手前に結束プレートを引き出してください。

! 注意


フレームに間違っ
て手をあてないよう
にご注意ください。

奥のプレート固定用
のつめ(左右両端)

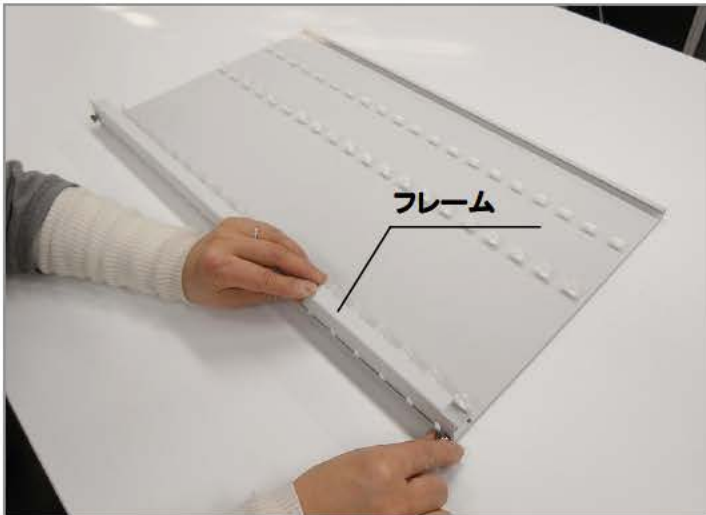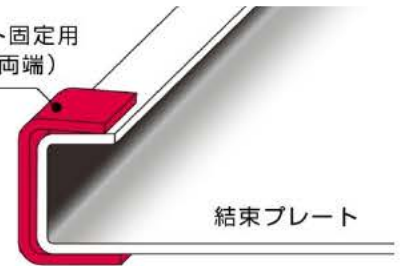

取り出した結束プレートを机の上などで、フレームを取り外します。

フレームは、結束プレート左右にあるフレーム止めネジをゆるめて外してください。

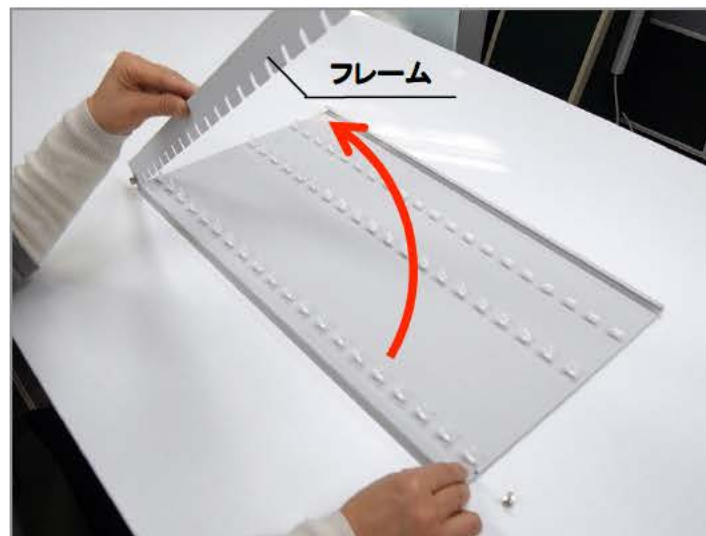


左右のどちらかを外して、写真のようにしてください。

次は充電ケーブルを結束プレートに取り付けましょう。


! 注意

フレームに間違っ
て手をあてないよう
にご注意ください。

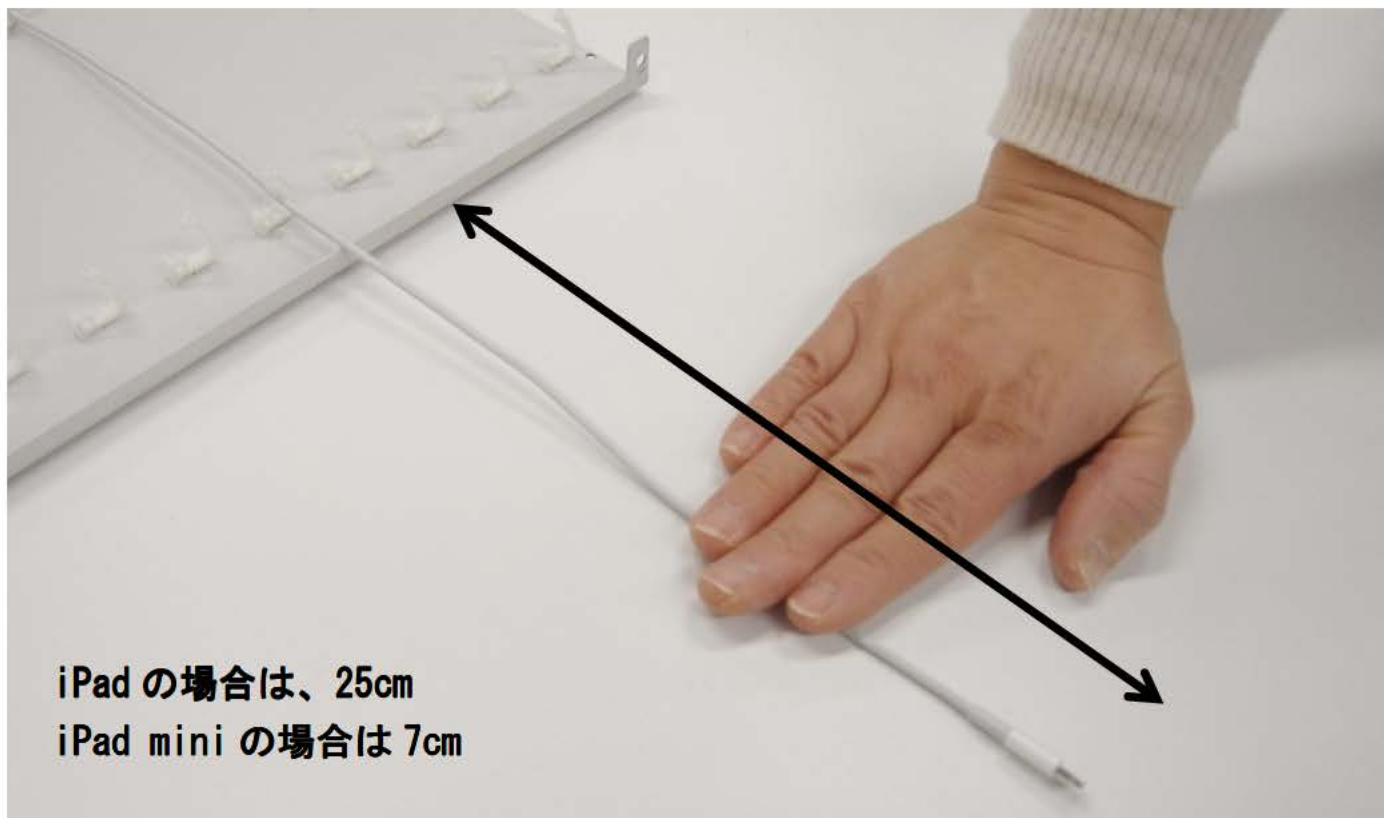

iPad の場合は、25cm
iPad mini の場合は 7cm


上の写真のように、充電ケーブルを結束プレートから iPad の場合 25cm、
iPad mini の場合は 27cm 出るようにしてください。

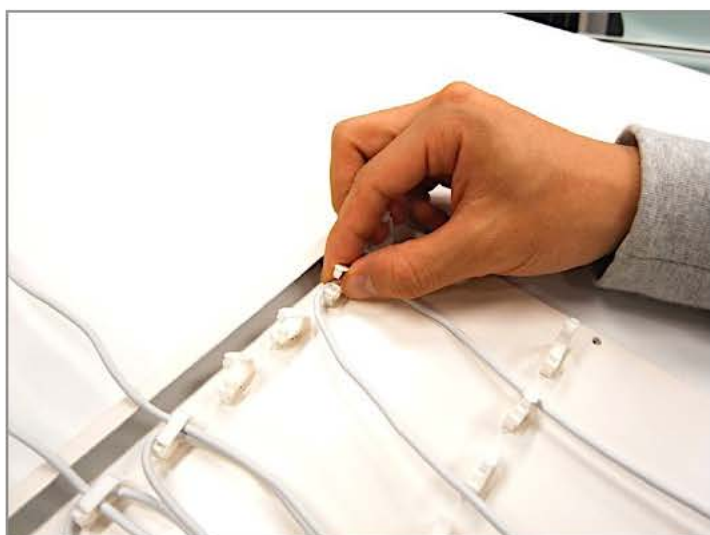

そのまま充電ケーブルをずらさない
ようにして、左の写真のように一番
奥側の結束用クランプに引っ掛けて
ください。

⚠ 注意

充電ケーブルを引っ掛ける
だけで、この時点では、ク
ランプを閉じないようにし
てください。

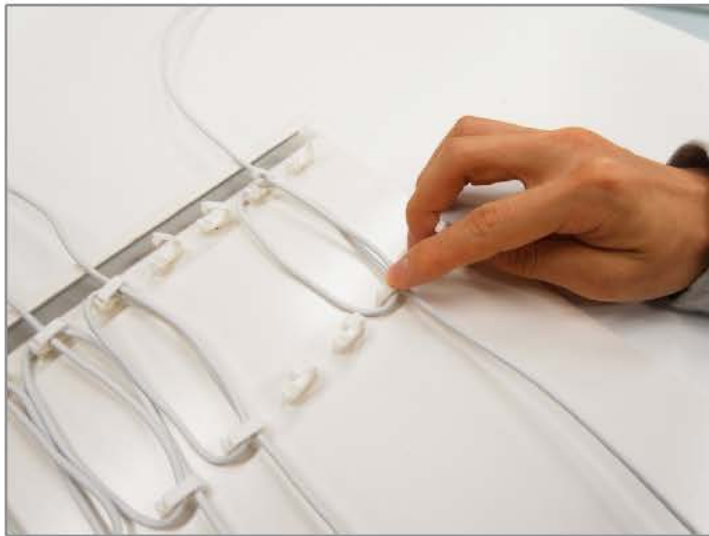

充電ケーブルを手前側のクランプに引っ掛けて、クランプを押して閉じます。




次に、奥側のクランプに充電ケーブルを通して、押して閉じてください。



最後に、一番手前側のクランプに充電ケーブルを通して、クランプを押して閉じたら完了です。

残りのタブレット端末の台数分を同じように行います。

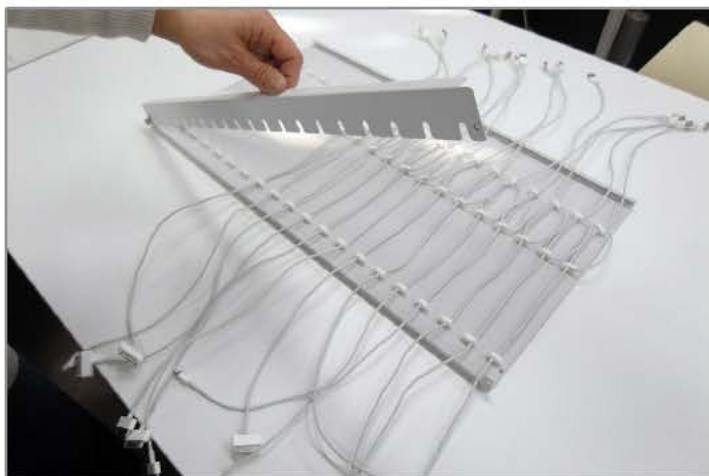

全ての充電ケーブルが結束プレートに固定されたら、最後にフレームのスリットに充電ケーブルが通るようにして、フレーム固定用のネジを取り付けてください。

これで、充電ケーブルを結束プレートに取り付ける作業は完成です。

4. 結束プレートをカート本体に取り付ける



充電アダプター側のケーブルを束ねて持って、背面側まで通してください。

 **注意**


手前側に1人、背面側に1人の2人で作業すると、スムーズにできます



反対面に充電ケーブルを通したら、結束プレートを元の位置に取り付けるように、本体左右にあるレールに乗るように戻してください。

 **注意**

奥側で固定用のツメがあるので、そのツメに噛み合うまで押し込んでください。

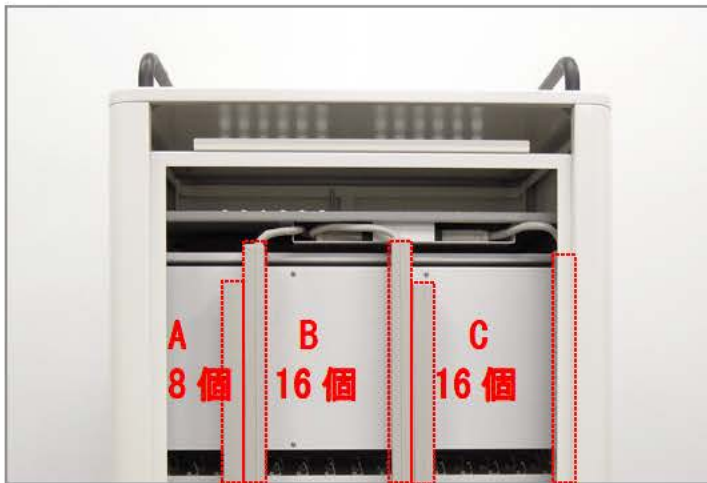

背面側の充電ケーブルの配線は

- A) 8 個 (上段 : 4 本、下段 4 本)
- B) 16 個 (上段 : 8 本、下段 8 本)
- C) 16 個 (上段 : 8 本、下段 8 本)

の配分でケーブルを分割して出してください。




奥までしっかり固定されたことを確認したら、固定ネジを使って固定してください。



注意

プレート左右に遊びを持たせているので、左右のネジ穴の位置をご確認ください。

5. 充電ケーブルをあらかじめ取付けた AC アダプターに接続します

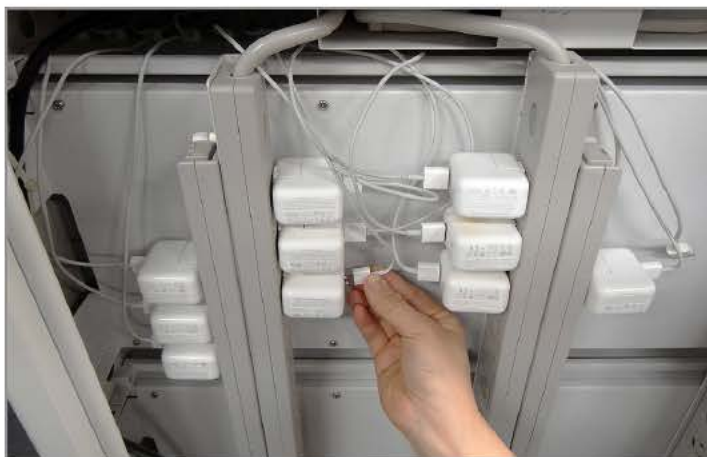

背面側に伸ばした充電ケーブルを最寄りの AC アダプターに接続すれば完成です。

6. 背面パネルを取り付ける



写真のように背面パネルを持ちます。



本体上部に背面パネルを引っ掛ける。

フック部分に引っ掛かるように、上部側を写真のように、沿わせながら下ろしてください。

 **注意**

なるべく、本体と平行になるように、下ろしてください。フックが破損する可能性があります。



最後に、背面パネル固定用のネジ（2箇所）を止めて作業は完了です。

保証書

品名 タブレットカート

ご購入
年月日

取扱店
住所/TEL

保証期間

ご購入の日より

本体

1 年

1. 保障期間内であっても次の場合は有償修理となります。

- (1) この保証書のご提示がない場合。
- (2) 保証書に、ご購入の年月日、お客様名、お取扱店名の記入がない場合、および保証書の字句を書き換えられた場合。
- (3) ご使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損傷。
- (4) お買い上げ後の移動、輸送、落下等による故障および損傷。
- (5) 火災や天災等による故障および損傷。

(6) 消耗品および付属品の交換の場合。

(7) 本体表面の汚れ・損傷に関する修理。

2. その他弊社が有償修理と判断した場合、実費を申し受けます。

- 本書にお買い上げ年月日、お客様名、お買い上げ取扱店名が記入されているかお確かめください。万一記入が無い場合は直ちにお買い上げ取扱店にお申し出ください。

※ この保証書は日本国内においてのみ有効です。

Effective only Japan

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。

したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、取扱店またはコンタクトセンターにお問い合わせください。

株式会社 **オーエス**

株式会社 **オーエスプラス^e**

コンタクトセンター

〒120-0005 東京都足立区綾瀬 3-25-18

TEL:0120-380-495 FAX:0120-380-496

(受付時間: 平日 9:00~18:00 ※土日祝日を除く)

E-mail: info@os-worldwide.com

※フリーダイヤルに接続できないお客様は、ご面倒ですが下記電話番号までおかけください。

TEL:03-3629-5211 FAX:03-3629-5214