

取扱説明書


お客様へ

この度は当社製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
また、ご使用後は大切に保管し、必要なときにお読みください。

GB-06L-DC01

保証書添付

PSE
適合品

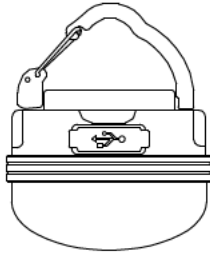

保証書

品名 LEDランタン GB-06L-DC01

お客様名: _____ お取扱店: _____

ご購入年月日: _____ 住所/TEL: _____

保証期間 ご購入の日より	本体 1 年 バッテリーは6ヶ月
-----------------	---------------------

- 保証期間内であっても、次の場合は有償修理となります。
 - (1) この保証書のご提示がない場合。
 - (2) 保証書に、ご購入の年月日、お客様名、お取扱店の記入がない場合。および保証書の字句を書き換えられた場合。
 - (3) ご使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (4) お取り扱い上の不注意による落下等での故障および損傷。
 - (5) 火災や天災等による故障および損傷。
 - (6) 消耗品および付属品交換の場合。
- その他弊社が有償修理と判断した場合、実費を申し受けます。
 ■本書にお買い上げ年月日、お客様名、お買い上げ取扱店名が記入されているかお確かめください。万一記入が無い場合は、直ちに買い上げ取扱店にお申し出ください。
 ※この保証書は日本国内においてのみ有効です。Effective only Japan.
 この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、取扱店またはテクニカルサポートセンターにお問い合わせください。

製造販売元 **株式会社 オーエスエム**
 連絡先:株式会社オーエス テクニカルサポートセンター
 〒557-0063 大阪市西成区南津守 6-5-53
 TEL:0120-465-040 FAX:0120-380-496
 (受付時間:平日 9:00~17:50 ※土日祝祭日を除く)
 E-mail:info@os-worldwide.com

安全上のご注意

安全のために、必ずお守りください。

本説明書ではお使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを次の表示で区分し、説明しています。

警告 この表示の欄は、死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

注意 この表示の欄は、傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容を示しています。

このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」を示しています。

警告

- 熱源や火気の近くで使用しないでください。破裂、火災、ケガ、故障の原因となります。
- コネクタやケーブルを水に浸けたり、濡れたまま使用しないでください。発熱、発火、電池の液漏れ、感電、破裂、ケガの原因となります。
- 分解や改造、ケーブルを無理に引っ張ったり、強い衝撃を与えないでください。電池の液漏れや、発熱、発火、破裂、感電やケガの原因となります。
- コネクタに金属等の異物を差し込まないでください。感電、発熱、発火の原因となります。
- LEDランタンの光を直視したり、人や動物へ光を照射しないでください。視力低下や目を痛める原因となります。
- コネクタの種類を間違えたり、逆向きで無理に差し込まないでください。コネクタの破損や、機器の故障、或いはショートによる火災の原因となります。
- 発煙・異臭などの異常が発生した場合は、直ちにケーブルを外して使用を中止してください。そのまま使用すると、ショートによる火災や故障の原因となります。
- 万一、内部からの液漏れがある場合には、素手で液を触らないでください。液が目に入った場合、失明の原因になる恐れがあります。目はこすらず、直ぐに水道水で十分に洗い、直ちに医師の診断を受けてください。また液が体や衣服に付くと、やけどやケガの原因となりますので、炎症などの症状がある場合には、直ぐに医師の診断を受けてください。

警告

LEDランタンの入力ポートと出力ポートを同時に使用しないでください。故障の原因となります。
入力側のUSBコードを外してから対象機器へ充電してください。

充電対象機器の内蔵メモリーは事前にバックアップを取ってください。本製品を使用し、万一メモリーが破損、データが消失しても当社では責任を負いません。事前にバックアップを取るなどの対策を行ってから使用してください。

注意

真夏のアスファルト上や炎天下の車内など、特に高温になる場所では使用しないでください。
チャージャーは0~+40℃の環境で使用してください。

高温多湿になる場所や、ほこりの多い場所では保管しないでください。故障の原因となります。

充電対象機器の電池残量がまだ残っている状態で充電を行ってください。電源を入れても初期画面が立ち上がらないほど電池を消費した機器には、本製品で充電は出来ません。対象機器に付属の、純正の充電器で充電を行ってください。

本製品をご使用後は、補充充電後、必ず防水キャップを閉めて保管してください。ご使用後は、充電用のUSBコードを外してから、防水キャップを確実に閉めて保管してください。

子供が使用する場合は、保護者の監督のもとで安全に使用してください。思わぬケガや故障の原因となります。

本製品を廃棄される場合は、お住まいの地域の指示に従ってください。内蔵充電池には、リチウムイオンバッテリーを採用しており、燃やすと大変危険です。お住まいの地域のリサイクル協力店にある「小型充電式電池回収BOX」に入れるか、十分に放電した後、燃えないごみとして廃棄してください。

■注意事項をお守り頂けない場合での事故、損害について当社は責任を負いません。

■取り扱い上の不備、または天災等による事故・損傷について当社は責任を負いません。


同梱物一覧

●以下のものが同梱されています。ご使用前に確認してください。

1. LEDランタン × 1
2. USBコード × 1
3. 取扱説明書（保証書付き） × 1


各部の名称

●LEDランタン

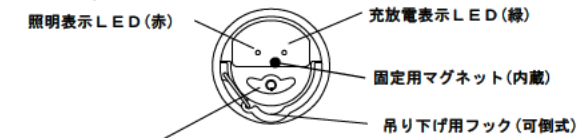


押しボタンスイッチ

※スイッチを押す度に、照明用LEDのON・OFFや、点灯モードを切り替えることができます。またスイッチを2秒以上長押しすると、緊急SOSサインを発する事ができます。

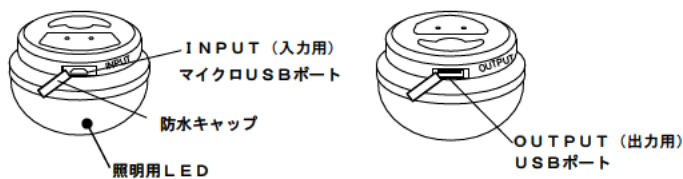

●USBコード

※データの送受信はできません。(コード長：約50cm)



-5-

製品仕様

●LEDランタン (PSE 適合品)

- 電池種類 : リチウムイオンバッテリー
- 電池容量 : 1800mAh / DC3.7V
- 公称出力 : 最大1A / DC5V
- 充電時間 : 約4時間 / コンパクトソーラーシート (9.5W) ※1
約4時間 / USB (DC5V / 1A)
- 使用可能時間 : LED (High) / 約7時間、LED (Low) / 約30時間、
点滅 / 約28時間 ※1
- 外形寸法 : φ65 × H50mm
- 質量 : 約0.1kg
- 使用温度 : 0 ~ +40℃ ※2
- 防水性能 : IP66 (防水キャップが閉まった状態)

●標準付属品

USBコード (データの送受信はできません)

※1) 公称出力、充電時間に関する値は参考値であり、保証値ではありません。

※2) 使用温度を超える環境では本体が著しく劣化し、故障に至る可能性があります。

○テレビチューナー内蔵の携帯端末機器をご使用の方へ

電池残量不足状態で接続した場合、すぐにはテレビをご覧頂けない場合があります。予め十分に充電してからテレビをご覧頂く事をお勧めします。

○Felica / フェリカ (おサイフケータイ) 対応機器をご使用の方へ


フェリカ対応機器で使用し、電源が入らないなど、万一電話機に不具合が生じた場合、フェリカの機能を使用できなくなる可能性があります。その場合、ICカード内のデータや、チャージマネーの保全、サービスの回復作業などに関し、当社では責任を負えません。予めご了承の上、ご使用願います。

-6-

使用方法

1. LEDランタンを充電します

- ①付属のUSBコードを、パソコンなどのUSBポートに接続します。
- ②ランタン本体の防水キャップを外し、USBコードのマイクロUSBコネクタ側を、ランタン本体のマイクロUSBポートに接続して充電します。

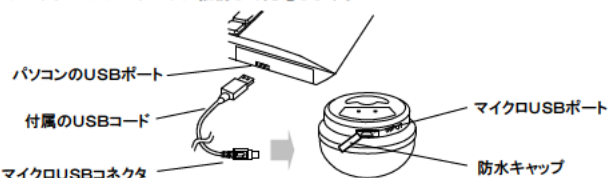

- ③充電中は、ランタン本体の「充電電表示LED (緑)」が点滅します。
- ④充電電表示LEDが点灯に変われば充電完了です。USBコードを抜いてください。


注意 ・内蔵のリチウムイオンバッテリーは自然放電します。
ご使用後は充電してから保管してください。

2. LEDランタンから各機器を充電します

- ①USBコードのUSBコネクタ側を、ランタン本体のUSBポートに接続します。

注意 ・付属のUSBコードはマイクロUSBポートを持つ機器の充電専用です。
それ以外の用途には使用しないでください。

- ②各機器にUSBコードを接続すると、充電が始まります。



注意 ・付属のUSBコードで充電ができない場合は、各機器純正の充電用コード、または別売りの充電用コードをご使用ください。
・電源が入らないほど電池を消耗した機器には、充電はできません。各機器の純正の充電器で充電してください。
・機器の仕様によっては、接続後すぐに充電表示が点灯しない事があります。


- ③ランタンの「充電電表示LED」が消灯すると充電終了です。USBコードを外してください。

注意 ・各機器とランタン本体を接続したまま放置すると、内蔵電池が過放電となり、寿命を早める事になります。また、充電対象機器の電池も消耗する事がありますので、充電後は必ずケーブルを外してください。

-7-

3. 照明としての使い方

- ①LEDランタンの「押しボタンスイッチ」を押すと、本体の照明用LEDが点灯します。

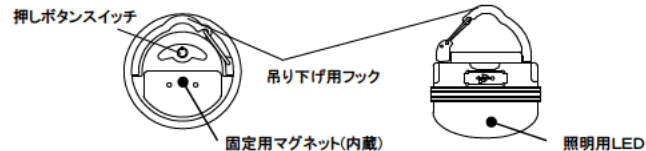

- ②スイッチを押す度に、以下のように照明用LEDが変化します。
[OFF] → [照明 (High)] → [照明 (Low)] → [照明点滅] → [OFF]
- ③スイッチを2秒以上長押しすると「緊急SOSサイン」で点滅します。
再度スイッチを押すと停止します。
- ④「押しボタンスイッチ」の面には、「固定用マグネット」が内蔵されています。
本体を金属面に固定させて使用することができます。
- ⑤可倒式の「吊り下げ用フック」を使って吊り下げ照明としても使用できます。

注意 ・本製品は防水機能を備えていますが、水中で使用することはできません。
水没させると故障の原因となります。

4. その他の注意事項

- 注意**
- iPhone・iPad・iPodへの充電は、Apple社純正のUSBケーブルか、市販の充電用ケーブルをご使用ください。(急速充電はできません)
 - パソコンのUSBポートから、LEDランタンへ充電すると同時に、ランタンのUSBポートから各機器への充電は行わないでください。
 - 各機器へ充電できないなど、LEDランタンが正常に動作していないと思うときには、パソコンなどのUSBポートから充電を行ってください。
 - 各機器へ充電を行わない時は、LEDランタン本体からUSBコードを外してください。USBコードを繋いだまま放置すると、内蔵電池を消耗することがあります。
 - 最新の携帯機器などでは充電の確認ができていないため、全ての携帯機器への充電は保証できません。予めご了承願います。

5. ご使用の前にご確認ください。

- 各機器を充電する前に、必ずメモリーのバックアップや住所録の控えを取ってください。
データ等に不具合が生じても当社では責任を負えません。
- 充電前に、充電対象となる機器の電源が入ることを確認してください。
電源の入らなくなった機器への充電は出来ません。

-8-