


取扱説明書

お客様へ

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本取扱説明書は、お客様が安全にご利用頂くための注意事項を記載しております。よくお読みのうえ、正しくお使いください。また、ご使用後は大切に保管し、必要なときにお読みください。

- GB-22L-DC11 (グリーン)
- GB-22L-DC12 (ピンク)
- GB-22L-DC13 (モカ)

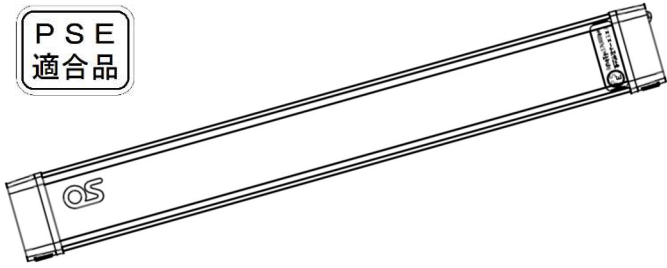

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。■ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。なお、お読みになった後は大切に保管し必要なときにお読みください。

ご使用前にご確認ください。

- 各機器を充電する前に必ずメモリーや住所録のバックアップを取ってください。データ等に不具合が生じた場合であっても当社はその責任を負いません。
- 充電前に、充電対象となる機器の電源が入ることを確認してください。電源の入らなくなった機器への充電は出来ません。

⚠ 注意

- USB Type-C ポートを持つ機器への充電には付属の USB コードをご利用ください。
- iPhone・iPad・iPod への充電は、Apple 社純正の USB ケーブルかまたは市販の充電用ケーブルをご使用ください。(急速充電はできません)
- パソコンの USB ポートから、LED チャージャーと同時に各機器への充電は行わないでください。
- 各機器へ充電できない等、チャージャーが正常に動作していないと思うときには、パソコンなどの USB ポートから充電を行ってください。
- 各機器へ充電を行わない時は、チャージャー本体から USB コードを外してください。USB コードを繋いだまま放置すると内蔵電池を消費し続けます。
- 最新の携帯機器などでは、充電の確認ができていない機種もありますことを予めご了承願います。

製品保証内容は以下の QR コード及び、URL より WEB サイトにてご確認ください。

<https://jp.os-worldwide.com/products/warranty/>



製造販売元 株式会社 オーエスエム
 連絡先: 株式会社オーエス テクニカルサポートセンター
 〒557-0063 大阪市西成区南津守 6-5-53
 TEL: 0120-465-040 FAX: 0120-380-496
 (受付時間: 平日 9:00~17:50 ※土日祝祭日を除く)
 E-mail: info@os-worldwide.com

安全上のご注意

安全のために、必ずお守りください。

本説明書ではお使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを次の表示で区分し、説明しています。

- ⚠ **警告** この表示の欄は、死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。
- ⚠ **注意** この表示の欄は、傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。
- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
- ⊘ このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容を示しています。
- ❗ このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」を示しています。

⚠ 警告

- ⊘ **熱源や火気の近くで使用しないでください。**
破裂、火災、ケガ、故障の原因となります。
- ⊘ **コネクタやケーブルを水に浸けたり、濡れたまま使用しないでください。**
発熱、発火、電池の液漏れ、感電、破裂、ケガの原因となります。
- ⊘ **分解や改造、ケーブルを無理に引っ張ったり、強い衝撃を与えないでください。**
発熱、発火、電池の液漏れ、感電、破裂、ケガの原因となります。
- ⊘ **コネクタに金属等の異物を差し込まないでください。**
感電、発熱、発火の原因となります。
- ⊘ **LED ライトの光を直視したり、人や動物へ光を照射しないでください。**
視力低下や目を痛める原因となります。
- ⊘ **コネクタを間違えたり、逆向きで無理に機器に差し込まないでください。**
コネクタの破損や、ショートによる火災、機器の故障の原因となります。
- ⊘ **発煙・異臭などの異常が発生した場合は、直ちにケーブルを外して使用を中止してください。**
そのまま使用すると、ショートによる火災や、故障の原因となります。
- ⊘ **万一、内部からの液漏れがある場合には、素手で液を触らないでください。**
液が目に入った場合、失明の原因になる恐れがあります。目はこすらず、直ぐに水道水で十分に洗い、直ちに医師の診断を受けてください。
また液が体や衣服に付くと、やけどやケガの原因となることがありますので、炎症などの症状がある場合には、直ぐに医師の診断を受けてください。

⚠ 警告

- ⊘ **LED チャージャーの充電ポート(入力)と電源ポート(出力)を同時に使用しないでください。**
過電圧によって電源ポート(出力)側機器の故障の原因となることがあります。ソーラーシート(入力側)を外してから対象機器へ充電してください。
- ❗ **充電対象機器の内蔵メモリーは事前にバックアップを取ってください。**
本製品を使用し、万メモリーが破損、データが消失しても当社では責任を負えません。事前にバックアップを取るなどの対策を行ってから使用してください。

⚠ 注意

- ⊘ **真夏のアスファルト上や炎天下の車内など、特に高温になる場所では使用しないでください。**
チャージャーは 0~+40℃ の環境で使用してください。
- ⊘ **高温多湿になる場所や、ほこりの多い場所では保管しないでください。**
故障の原因となります。
- ❗ **充電対象機器の電池残量がまだ残っている状態で充電を行ってください。**
電源を入れても初期画面が立ち上がらないほど電池を消費した機器には、本製品で充電は出来ません。対象機器に付属の、純正の充電器で充電を行ってください。
- ❗ **本製品をご使用後は、補充充電後、必ず防水キャップを閉めて保管してください。**
ご使用後は、充電用の USB コードを外してから、防水キャップを確実に閉めて保管してください。
- ❗ **子供が使用する場合は、保護者の監督のもとで安全に使用してください。**
思わぬケガや故障の原因となります。
- ❗ **本製品を廃棄される場合は、お住まいの地域の指示に従ってください。**
内蔵蓄電池には、リチウムイオンバッテリーを採用しており、燃やすと大変危険です。お住まいの地域のリサイクル協力店にある「小型充電式電池回収BOX」に入れるか、十分に放電した後、燃えないごみとして廃棄してください。

- 注意事項をお守り頂けない場合での事故、損害について当社は責任を負いません。
- 取り扱い上の不備、または天災等による事故・損傷について当社は責任を負いません。


同梱物一覧

● 以下のものが同梱されています。ご使用前に確認してください。

- | | |
|------------------|-----|
| 1. 防水 LED チャージャー | × 1 |
| 2. USB コード | × 1 |
| 3. ストラップ | × 1 |
| 4. 取扱説明書（保証書付き） | × 1 |

各部の名称

● 防水 LED チャージャー

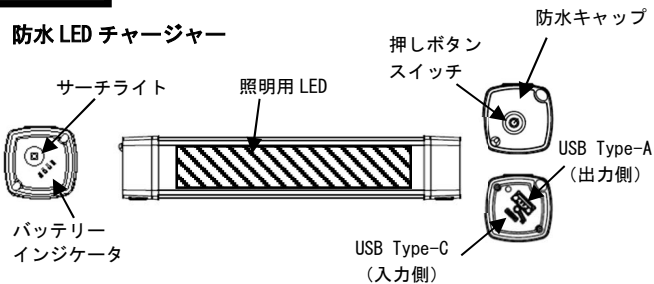


押しボタンスイッチ

スイッチを押す度に、LED の ON・OFF や、点灯モードを切り替えることができます。またスイッチを 2 秒以上長押しで、サーチライトを ON する事ができます。

● USB コード

※ データの送受信はできません。（コード長：約 55 cm）

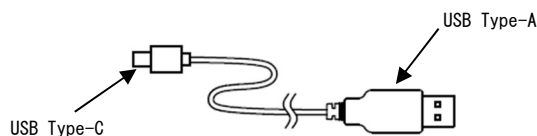

-5-

製品仕様

● 防水 LED チャージャー（PSE 適合品）

電池種類	: リチウムイオンバッテリー
電池容量	: 6000mAh/DC3.7V
公称出力	: 最大 2.4A/DC5V
充電時間	: 約 4 時間/コンパクトソーラーシート (9.5W) ※1) 約 4 時間/USB (DC5V/2.1A)
使用可能時間	: 白色 LED (Low) / 約 100 時間、白色 LED (Medium) / 約 12 時間、 白色 LED (High) / 約 6 時間、青色/赤色 LED (点滅) / 約 90 時間、 虫除け LED / 約 6 時間、サーチライト白色 LED / 約 9 時間 ※1)
バッテリー残量	: 青色 LED / 1 個 (点滅) : 0~2.9%、1 個 : 3~24.9%、2 個 : 25~49.9%、3 回 : 50~74.9%、4 個 : 75~100% ※2)
外形寸法	: W37×D37×L292 mm
質量	: 約 0.37 kg
使用温度	: 0~+40℃ ※3)
防水性能	: IP65（防水キャップが閉まった状態）

● 標準付属品

USB コード（データの送受信はできません）

ストラップ

※1) 公称出力、充電時間、使用可能時間に関する値は参考値であり、保証値ではありません。

※2) バッテリー残量は目安としてご確認ください。

※3) 使用温度を超える環境では本体が著しく劣化し、故障に至る可能性があります。

⚠ 注意

ご購入後、使用前にはバッテリーの充電を行ってください。

○ 携帯端末機器をご使用の方へ

電池残量不足状態で接続した場合、すぐにはテレビ・動画等をご利用できない場合があります。ある程度の充電を行ってからのご使用をお勧め致します。

○ Fellica/フェリカ（おサイフケータイ）対応機器をご使用の方へ


フェリカ対応機器で使用し、電源が入らないなど、万一電話機に不具合が生じた場合フェリカの機能を使用できなくなる可能性があります。その場合、IC カード内データや、チャージマネーの保全、サービスの回復作業などに関し、当社では責任を負えません。予めご了承の上、ご使用願います。

-6-

使用方法

1. 防水 LED チャージャーを充電します

- ① 付属の USB コードを、パソコンなどの USB ポートに接続します。
- ② チャージャー本体の防水キャップを外し、USB コードの USB Type-C コネクタを、チャージャー本体の USB Type-C ポートに接続して充電します。

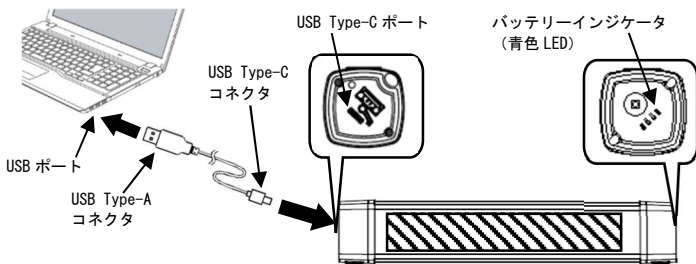

※ USB ケーブルのコネクタを持ち、取り外してください。


- ③ 充電中はチャージャー本体のバッテリーインジケータ青色 LED が点滅します。バッテリーインジケータ青色 LED が、すべて点灯に変われば充電完了です。

⚠ 注意

内蔵のリチウムイオンバッテリーは自然放電します。保管する場合は、インジケータが 2 個程度で保管してください。

2. チャージャーから各機器を充電します

- ① USB コードの USB Type-A コネクタを、チャージャー本体の USB Type-A ポートへ接続します。
- ② 各機器印 USB コードを接続すると充電が始まります。



- ③ チャージャーのバッテリー残量が少なくなると、インジケータ青色 LED が点滅し消灯するとチャージャー本体の充電を行ってください。充電完了後、チャージャー本体から USB コードを外してください。


-7-

⚠ 注意

- 付属の USB コードはマイクロ USB ポートを持つ機器の充電専用です。
- それ以外の用途には使用しないでください。
- iPhone・iPod を充電する場合は、純正ケーブル、または別売りの充電用ケーブルをご使用ください。
- 電源が入らないほど電池を消耗した機器には、充電はできません。純正の充電器で充電してください。
- 機器の仕様によっては、接続後すぐに充電表示が点灯しない事があります。
- 各機器とチャージャー本体を接続したまま放置すると、内蔵電池が過放電となり、寿命を早める事になります。また、充電対象機器の電池も消耗する事がありますので充電後は必ずケーブルを外してください。

3. LED 照明の使い方

- ① チャージャーの押しボタンスイッチを押すと、本体の照明用 LED が点灯します。

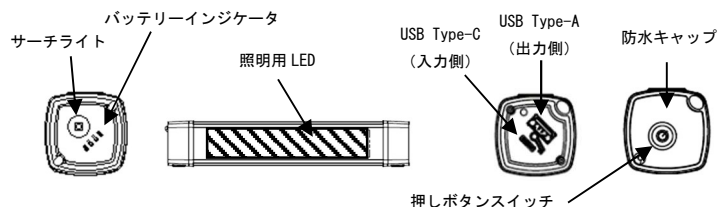

- ② スwitchを押す度に、以下のように照明用 LED が変化します。
- ③ [OFF]→[照明 (Low)]→[照明 (Medium)]→[照明 (High)]→[赤色/青色点滅]→[虫除け LED]→[OFF]照明用 LED 点灯の際、インジケータ青色 LED が電池残量を 4 段階で点灯します。
- ④ スwitchを 2 秒以上長押しすることで、サーチライト（白色 LED）が点灯します。
- ⑤ 本体は防水機能を備えており、防水キャップをしっかりと閉めた状態で通常使用することが可能です。但し長時間、雨に濡れるような状態では保証できません。

⚠ 注意

長時間、雨に濡れるような環境下での使用は、故障の原因となります。

-8-