



取扱説明書

お客様へ


このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、
まことにありがとうございます。

SMS-060HM-P1-WG903

SMS-080HM-P1-WG903

SMS-092HM-P1-WG903

SMS-100HM-P1-WG903

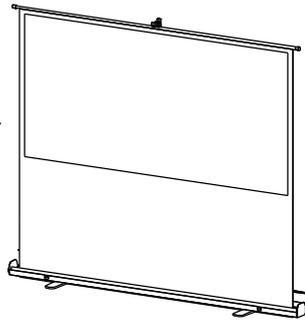

■この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。ご使用後は大切に保管し、
必要なお読みください。

SMSP20513

安全上のご注意

安全のために、必ずお守りください。

本説明書ではお使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った取り扱いをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

	警告	この表示の欄は、死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意	この表示の欄は、傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容を示しています。
	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」を示しています。

警告

	熱源や火気に近づけない。また熱源の側での使用や収納をしない 火災発生の原因となる可能性があり大変危険です。
	子供に触らせない、使用させない 予期せぬことがおこり、傷害を負う可能性があり大変危険です。
	野外や風の当たる場所で使用しない 風などにより本製品が倒れるなどし、傷害を負う可能性があり大変危険です。
	不安定な場所で使用しない 本製品が倒れるなどし、傷害を負う可能性があり大変危険です。
	分解・改造はしない 事故の原因となり、傷害を負う可能性があり大変危険です。
	スクリーンに物をかけない 本製品が倒れるなどし、傷害を負う可能性があり大変危険です。
	収納保管時に本製品を立てて置いたり、立てかけたりしない 本製品が倒れるなどし、傷害を負う可能性があり大変危険です。
	移動は周囲に人がいないことを確認してから行う 周囲の人を転倒させたりする恐れがあり大変危険です。

保証書

品名 フロアスタンドスクリーン パンタ式

お客様名： _____ お取扱店： _____

ご購入年月日： _____ 住所/TEL： _____

保証期間	本体 1 年
ご購入の日より	

- 保証期間内であっても、次の場合は有償交換となります。
 - この保証書のご提示がない場合。
 - 保証書に、ご購入の年月日、お客様名、お取扱店の記入がない場合。および保証書の字句を書き換えられた場合。
 - ご使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損傷。
 - ご購入後の移動、輸送、落下等による故障および損傷。
 - 火災や天災等による故障および損傷。
 - 消耗品および付属品交換の場合。
 - スクリーン表面の汚れ・損傷に関する修理。
- その他弊社が有償交換と判断した場合、実費を申し受けます。

■本書にお買い上げ年月日、お客様名、お買い上げ取扱店名が記入されているかお確かめください。万一記入が無い場合は、直ちにお買い上げ取扱店にお申し出ください。

※この保証書は日本国内においてのみ有効です。Effective only Japan.

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて有償交換をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の交換対応についてご不明の場合は、取扱店または下記テクニカルサポートセンターまでお問い合わせください。

製造販売元 株式会社 オーエスエム

連絡先：株式会社オーエス テクニカルサポートセンター

〒557-0063 大阪市西成区南津守 6-5-53

TEL:0120-465-040 FAX:0120-380-496

(受付時間：平日 9:00～17:50 ※土日祝祭日を除く)

E-mail : info@os-worldwide.com

注意


	使用後はスクリーンをケースに収納する スクリーンの映写効果を損なう恐れがあります。
	平坦な床面で使用する 本製品が変形、破損する恐れがあります。
	本製品上に物を置かない 本製品が変形、破損する恐れがあります。
	スクリーンの展開・収納の際は、パンタグラフで手を挟まないよう、パンタグラフの関節部及びその周辺を触らない 手を挟むなどして傷害を負う恐れがあります。
	使用頻度や保管状態により、パンタグラフ内部の部品寿命を早める場合があります。 1ヶ月に1,2回は昇降させてください。

取扱上のご注意

この製品は映写効果を上げるため、スクリーン表面に特殊な加工が施されています。汚れや傷が付きますと映写効果を損なうことがありますので次の点にご注意の上、ていねいにお取扱ください。

- スクリーン表面には手を触れない。
- スクリーン上に文字や絵を描いたりしない。
- 硬いものでスクリーンをこすったり、ひっかいたりしない。
- 表面のホコリは、乾いた柔らかい布で軽く拭くか、柔らかいブラシなどで払ってください。水で湿らせた布やベンジン、シンナーなど薬品類は使用しないでください。
- スクリーンを展開する場合は、必ず収納状態から最大高さまで引き出してください。
- 使用頻度や保管状態により、パンタグラフ内部の部品寿命を早める場合があります。(月1,2回は昇降させてください。)

仕様・部品名称

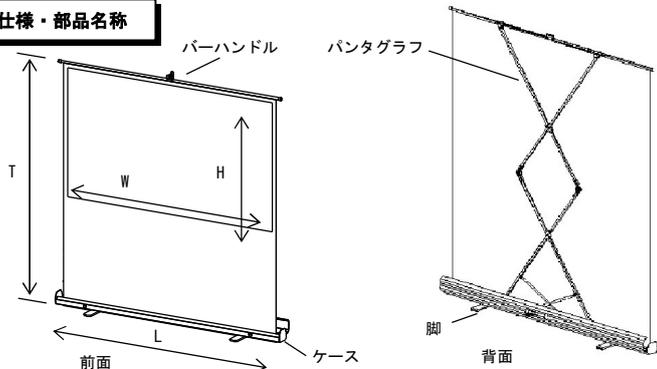

型式	型(インチ)	T (mm)	イメージ寸法 W×H (mm)	L (mm)	質量 (kg)
SMS-060HM-P1-WG903	60 HD タイプ 16:9	2090	1321×737	1502	9.8
SMS-080HM-P1-WG903	80 HD タイプ 16:9	2090	1770×996	1947	13.2
SMS-092HM-P1-WG903	92 HD タイプ 16:9	2445	2032×1143	2229	15.3
SMS-100HM-P1-WG903	100 HD タイプ 16:9	2445	2210×1243	2407	17.4

※ケース寸法：幅 125mm、高さ 115mm

※スクリーンは最大高さまで引き出してご使用ください。


スクリーンの展開



- ・熱源や火気に近づけない。また熱源の側で使用しないでください。
- ・野外や風の当たる場所で使用しないでください。
- ・不安定な場所で使用しないでください。

1. 脚の展開と支柱の取り出し


ケースを少し持ち上げ、脚を展開します。(ケースに対して垂直になるように)



- ・スクリーンの展開・収納の際は、パンタグラフで手を挟まないよう、パンタグラフの関節部及びその周辺を触らないでください。
- ・スクリーンの展開・収納の際は、途中で手を離さないで下さい。

2. スクリーンの展開

①バーハンドルを持ち、スクリーンをゆっくりと引き上げ、最大高さまで引き出します。

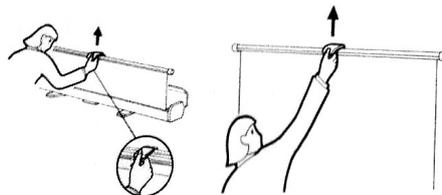


②最大高さまで引き出すには、背面にまわり、パンタグラフの動作位置を持ち、図のように押し上げてください。

※この時、パンタグラフで手を挟まないよう十分に注意してください。

※また、パンタグラフ部分はねじらないようにご注意ください、関節部が外れ故障の原因となります。

※パンタグラフの関節部及びその周辺は触らないでください。

※スクリーンを展開する場合は、必ず収納状態から最大高さまで引き出して下さい。

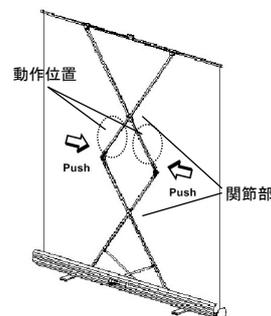

スクリーンの収納




- ・不安定な状態で収納しないでください。
- ・スクリーンの展開・収納の際は、パンタグラフで手を挟まないよう、パンタグラフの関節部及びその周辺を触らないでください。

1. スクリーンの収納



①背面にまわり、パンタグラフの動作位置を持ち、図のように引き下げて下さい。

※この時、パンタグラフで手を挟まないよう、十分に注意してください。

※パンタグラフの関節部及びその周辺は触らないでください。

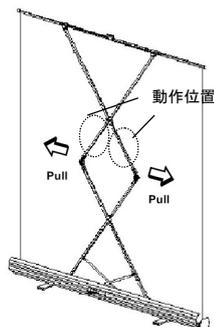

②バーハンドルに手が届く位置までスクリーンが収納されたら、前面にまわり、バーハンドルを持って収納します。

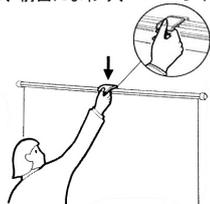


※収納の仕方によっては、上図のようにスクリーンが十分に収納されない場合があります。その場合は、ハンドルを持って前後に動かしてください。

2. 脚の収納

①フタを閉じ、ラッチを締めます。

※収納の仕方によっては、フタが締まりづらい場合があります。

その場合は、バーハンドルを持って前後に動かしてください。



②脚を収納します。

