


設置説明書



お客様へ

この説明書は転倒防止ワイヤーの取り扱いに関する説明書です。

ディスプレイスタンド等の取り扱いにつきましては、各製品の取扱説明書をご覧ください。



もくじ

注意事項	2
部品の確認	3
組立手順	3~4

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

■この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。

安全上のご注意

安全のために、必ずお守りください。

本説明書ではお使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

- 表示内容を見逃して誤った取り扱いをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示の欄は、傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は絵表示の一例です。）



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容を示しています。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容を示しています。

※注意事項についても十分参照いただきますようお願いいたします。



注意



設置の際は、アンカー打ち部の強度を十分に確認する

製品の転倒、破損、及び搭載機器の破損を招く恐れがあります。
また、死亡または重傷などを負う可能性も有り大変危険です。



設置する面は建築基準法令で規定しているコンクリート基準強度を満足している場所に施工する

誤った場所に固定すると製品の転倒、破損、及び搭載機器の破損を招く恐れがあります。



ねじは確実に締め付ける

ねじが緩んだままでのご使用は、製品の転倒、破損、及び搭載機器の破損を招く恐れがあります。また、死亡または重傷などを負う可能性も有り大変危険です。



設置後は、接続部及びねじ部に緩みがないか定期点検をする 緩んでいた場合は確実に締め付ける


製品の転倒、破損、及び搭載機器の破損を招く恐れがあります。
また、死亡または重傷などを負う可能性も有り大変危険です。




常時振動する場所には設置しない

振動によるねじ類等の緩みにより性能が十分発揮できない恐れがあります。


部品の確認

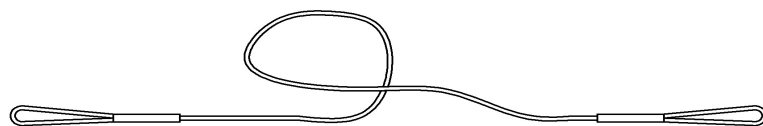

転倒防止ワイヤー(両アイ型、L=800mm) ×2

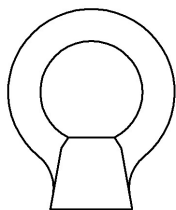

M8 アイナット ×2

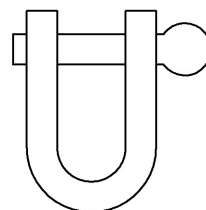


呼び6 シャックル ×2

組立手順

作業準備

- ・ 作業スペースは、水平で凹凸のない安定した場所をお選び下さい。
- ・ 作業するだけの十分なスペースが必要です。
- ・ 市販品の「M8おねじアンカーボルト」2本を別途ご用意下さい。

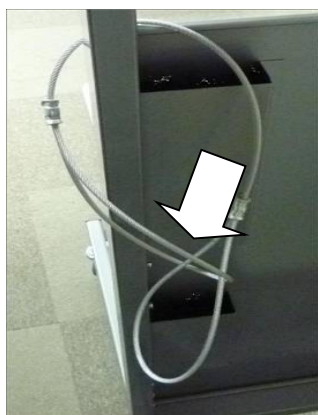

①転倒防止ワイヤーを通します。




②アルミスリーブが輪の外側出ているのを確認します。

注：輪の内側で取り付けるとフレームとアルミスリーブが干渉しフレームに傷や摺り音が発生します。



③呼び6 シャックルのねじを緩めます。

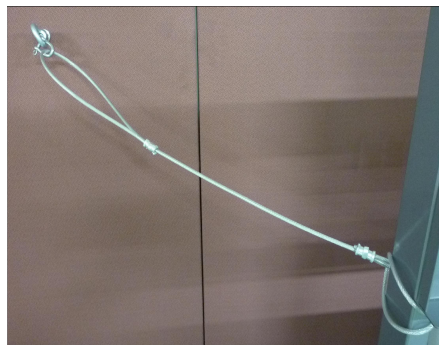

④写真のように、M8 おねじアンカーボルトを壁に打ち込みます。



⑤ ④で打ち込んだM8 おねじアンカーボルトにM8 アイナットを確実に取り付けます。

⑥ M8 アイナットに呼び6 シャックルを確実に取り付けます。



⑦ 転倒防止ワイヤーに弛みがないか確認してください。

注：転倒防止ワイヤーに弛みがあると、ディスプレイスタンドの転倒や、搭載機器が落下する恐れがあります。

製造販売元 株式会社 **オーエスエム**

連絡先：株式会社オーエス テクニカルサポートセンター

〒557-0063 大阪市西成区南津守 6-5-53

TEL:0120-465-040 FAX:0120-380-496

(受付時間：平日 9:00～17:50 ※土日祝祭日を除く)

E-mail : info@os-worldwide.com