



# DH-31A[W / K]

## 長尺パイプ用スラブ取付板セット

### 設置説明書

#### お客様へ

このたびは当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
本機の取り付けには専門の技術が必要となりますので、販売店や施工業者に依頼してください。


#### 施工業者様へ

お客様の安全のため据置場所の強度には、本機の荷重に耐えるよう十分ご注意ください。  
あらかじめ適正な工具をご用意ください。


### 注意

本説明書は長尺パイプの設置に関する説明書です。  
事前にスラブ取付板と振止め強化キットの設置説明書をご確認の上、正しく設置を行ってください。

### 仕様

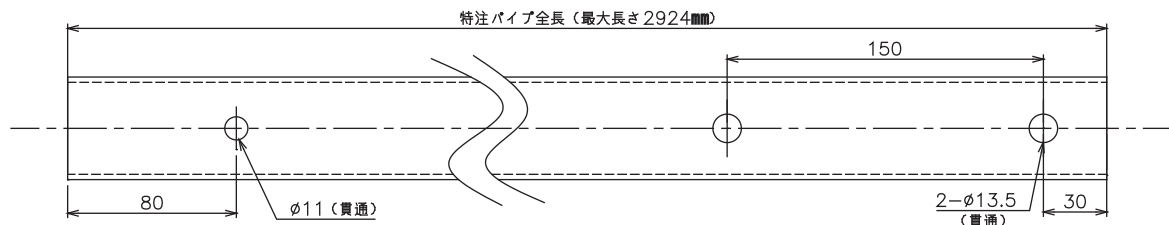

特注パイプは別途ご用意ください。

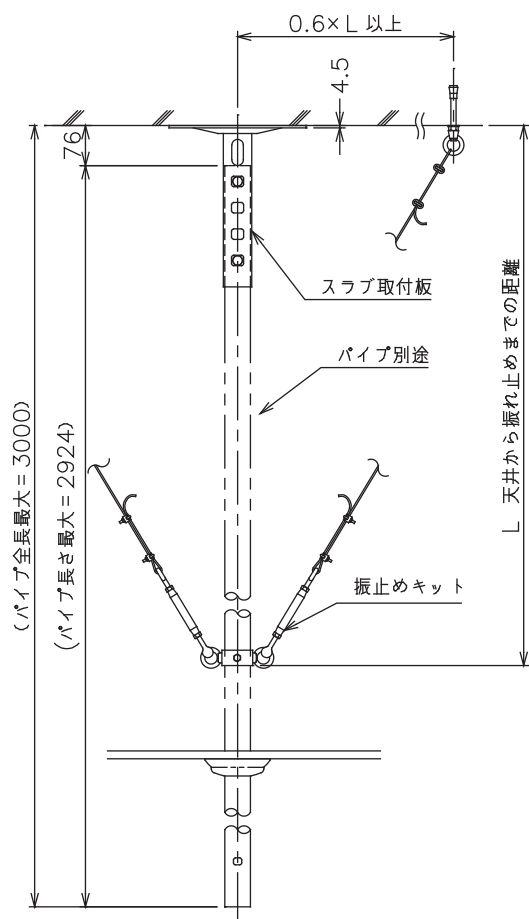


製品型式	材質	塗装色
DH-31W	STK400 40A t2.3	日塗工 N-93 7分つや
DH-31K	STK400 40A t2.3	日塗工 N-30 5分つや

#### セット内容

品名	型式	数量
スラブ取付板	TH-T30W / TH-T30K	1
振止め強化キット	FK-02	1
パイプ締付ボルトセット		1

#### パイプ締付用ボルト

品名	型式	数量
六角ボルト	M12×75	1
平座金	呼び 12	1
ばね座金	呼び 12	1
六角ナット	呼び 12	1

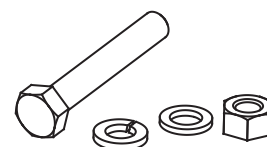


※ 仕様およびデザインは改良のため予告なく変更することがあります。

## 設置要領

【はじめに】スラブ取付板・振止め強化キットの設置説明書と併せて設置順序の確認をした上で取り付けてください。

1. スラブ取付板にパイプを挿入します。
2. スラブ取付板の角孔部をパイプの丸穴に合わせ付属のボルトを貫通させます。
3. 付属の平座金・ばね座金・ナットで確実に固定します。  
(パイプとハンガー本体の取付けはハンガー付属のボルトセットをご利用ください。)

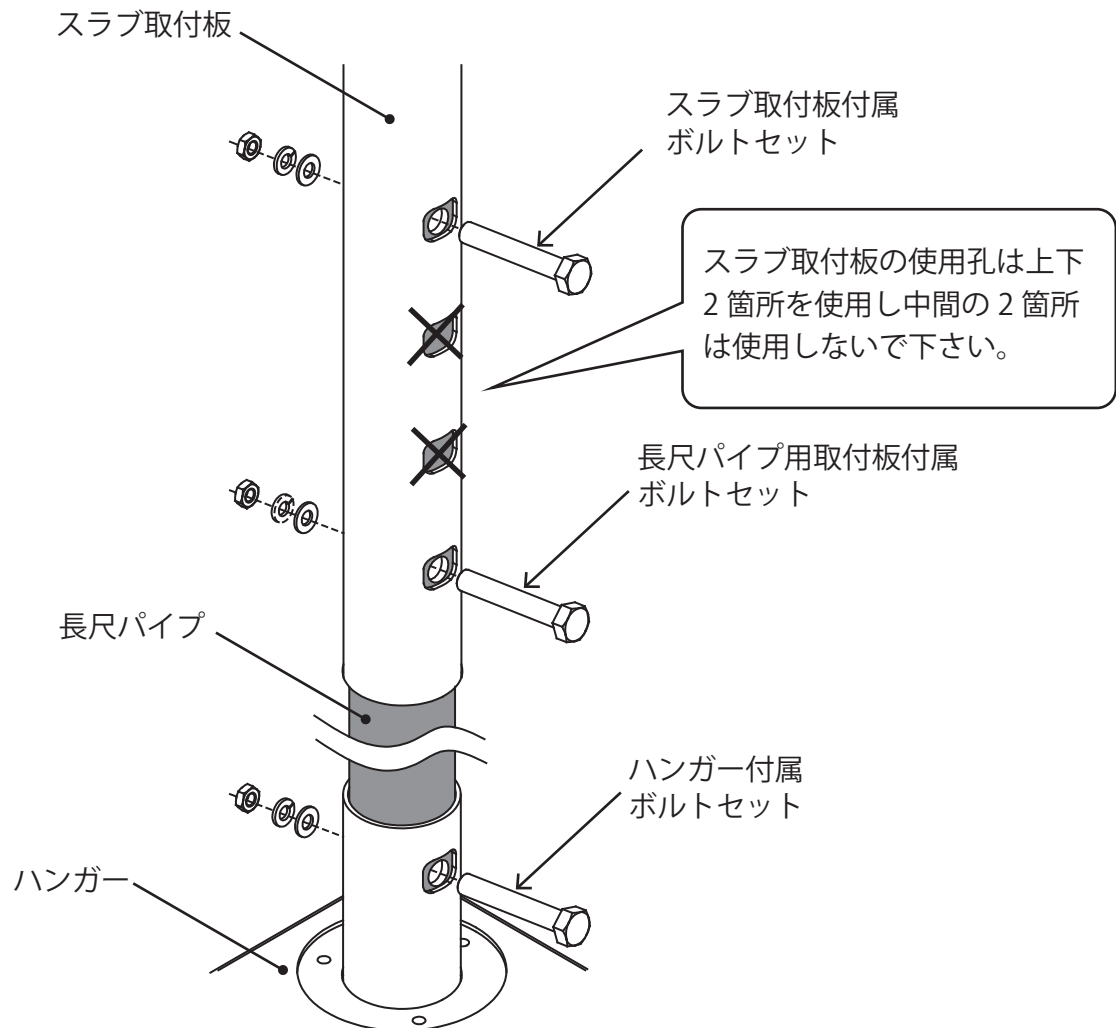

## 注意

パイプを確実に固定するためにスラブ取付板とパイプの取付けは必ず上下をボルト2本で取付けてください。

製造販売元 **株式会社 オーエスエム**

連絡先：株式会社オーエス テクニカルサポートセンター  
〒557-0063 大阪市西成区南津守 6-5-53

TEL：0120-465-040 FAX：0120-380-496

(受付時間：平日 9：00～17：50 ※土日祝祭日を除く)

E-mail：info@os-worldwide.com