


設置取扱説明書

お客様へ

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

本取扱説明書は、お客様が安全にご利用頂くための注意事項を記載しております。本製品を操作される方は、本書内容を十分理解された上で、正しくご使用ください。

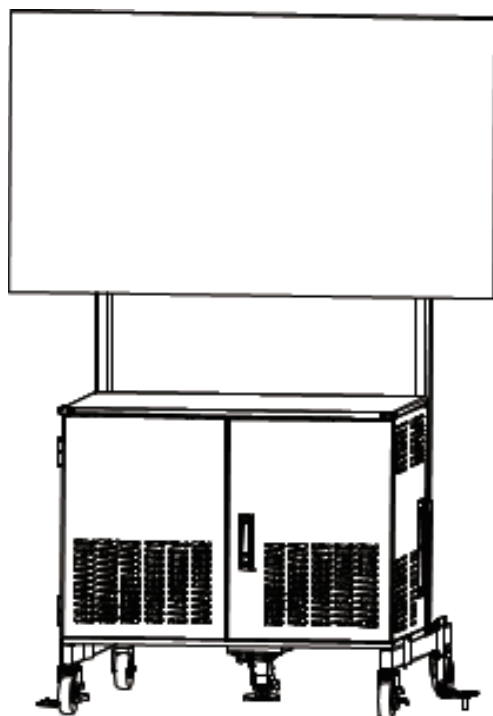

D-TC1

もくじ

安全上のご注意	2～3
製品の特徴	4
仕様	4
各部の名称	5～6
付属品の確認	7～8
付属品の組立要領	9～12
機器組込要領	13～14
使用方法	15～19
保証書	20

■ この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用後は保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

安全上のご注意

安全のために、必ずお守りください。

本説明書ではお使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

- 表示内容を見逃して誤った取り扱いをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示の欄は、障害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し説明しています。
(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容を示しています。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容を示しています。



警告



1500W 以下で使用すること

端末機器の総消費電力が 1500W を超えて接続しないでください。
1 台あたり 71W までです。(71W x 21 台 ≒ 1500W 輪番充電による)



動かさないときはフットストッパー・キャスターロックをかける

移動しないときは、フットストッパー・キャスターのロックをかけてください。ロックをかけない場合、地震や建物の揺れ、接触などによって移動する可能性があります。完全固定する場合は、ヒンジ固定金具で固定してください。

警告



移動させるときは床の段差や溝に注意する

本製品が倒れて、ケガをすることがあります。



ユリヤねじ固定部はしっかりと固定する

ケーブル収納テーブル・ヒンジ固定金具等で使用するユリヤねじは手でしっかりと締めてください。不十分な場合は外れて、ケガや故障の原因になります。



可動部のすきまに手や指を入れない

キャスターや、扉などの可動部の隙間に手や指を入れるとケガをする恐れがあります。



屋外で使わない

本製品は、搭載機器を粉塵や水などから守る機能は有していません。基本的には屋内での利用を想定して設計・製造しています。



床に傾斜や段差のある不安定な場所では使わない

転倒して、ケガをすることがあります。



標準付属の充電器で充電する

急速充電器などで充電すると端末機器が故障する恐れがあります。



運動具や乗物代わりに使ったり遊んだり使わない

転倒や破損により、ケガをする原因になります。



分解禁止

分解や改造をしない

動作不具合の原因になります。



キャスターや部品の欠落など、異常を発見したときは、使用を直ちに中止する

そのまま使用していると、商品の破損により、ケガをすることがあります。




本体を取り外した後のヒンジ固定金具につまづかないよう注意する

移動のため本体をヒンジ固定金具から取り外した場合、床に残るヒンジ固定金具はフラットに倒してください。床に残るヒンジ固定金具やボルト等につまづかない様に、十分注意喚起を行ってください。

製品の特徴

タブレットやノートパソコンの機器を最大 42 台収納し、タイマー充電できる充電保管庫です。電子教材や業務用ツールを活用する教育機関や企業などで、複数台の機器の保管・管理にご利用いただけます。

仕様

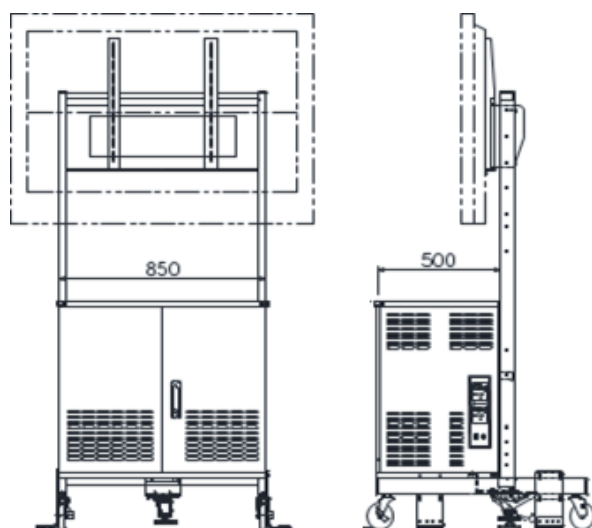


商品名称	DS スタンド用充電保管庫
主材質	スチール、樹脂 (PP)
外形寸法 W×D×H	850×500×685mm (充電保管庫本体寸法) 突出部除く
製品質量	約 65 kg (本体) 約 5.5 kg (フットストッパー、ヒンジ固定金具等)
端末収納部有効寸法 W×D×H	325×230×32mm
収納台数	42 台
定格	AC100V 15A 1500W 50/60Hz
充電容量	最大 71W/ 台 合計 1500W 以下
充電制御方式	輪番 2 回路 (デジタルタイマー)
タイマー設定	14 プログラム × 2 回路
対応規格	PSE 対応
対応ディスプレイスタンド *1	DS-80 DS-80Ver2 DS-80Ver3 DS-150 DS-200

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。


*1 一部の特注仕様には搭載できない場合があります。

各部の名称

1. 正面および側面

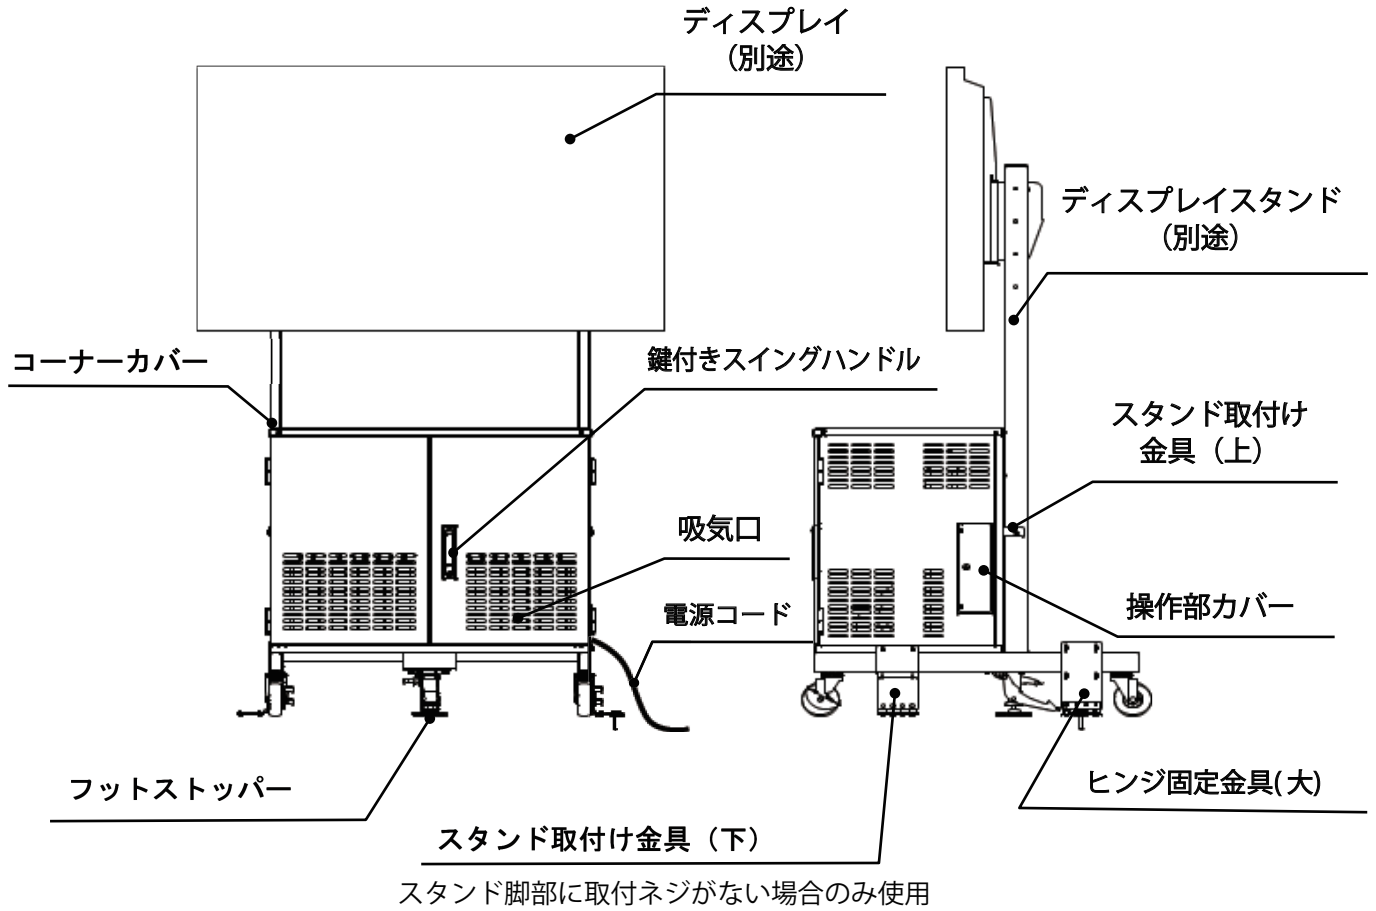


扉を開けた状態

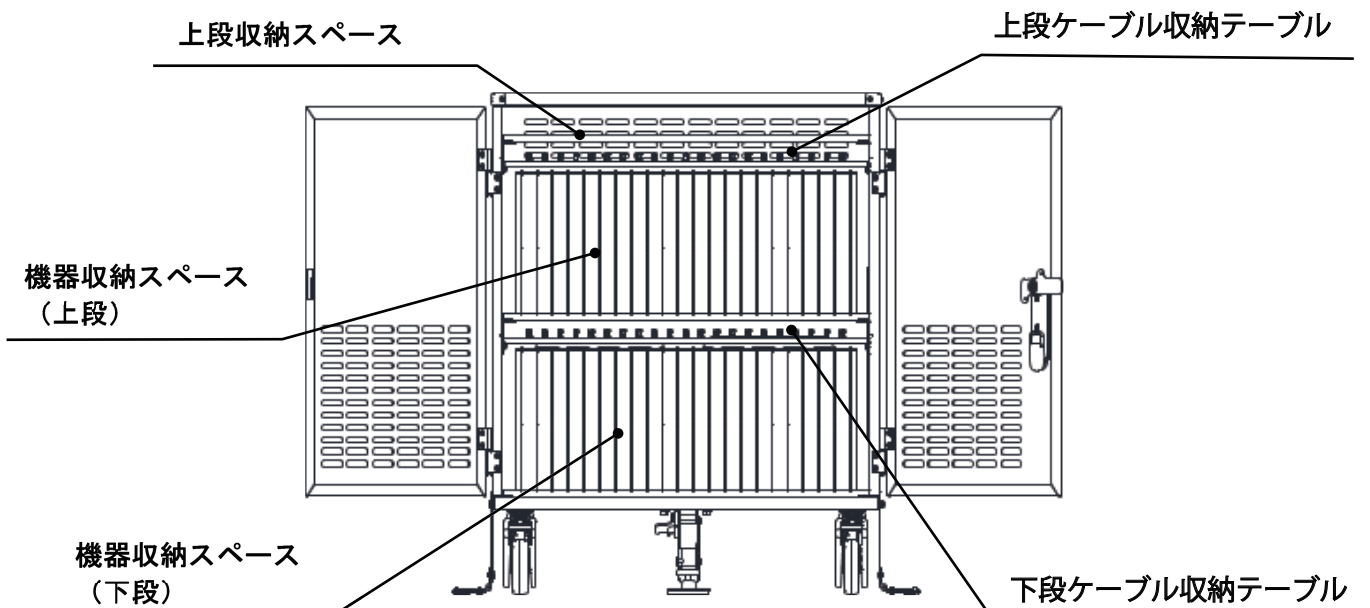


2. 背面側

背面パネル取り付け状態

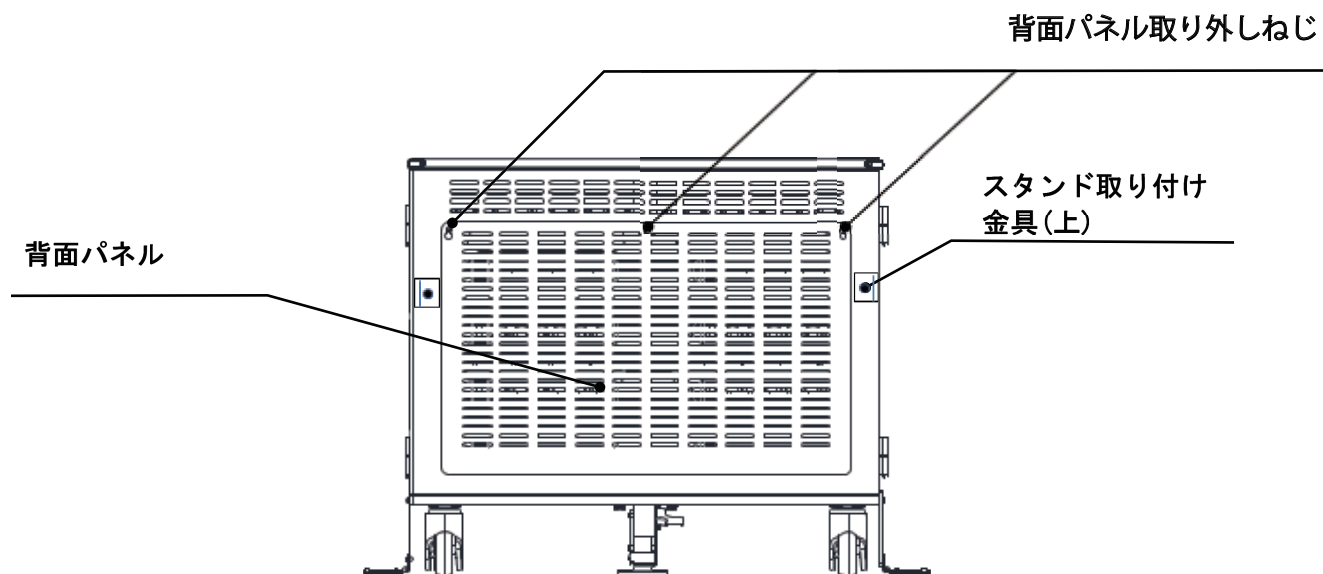

3. 右側面 (操作部カバー内部)

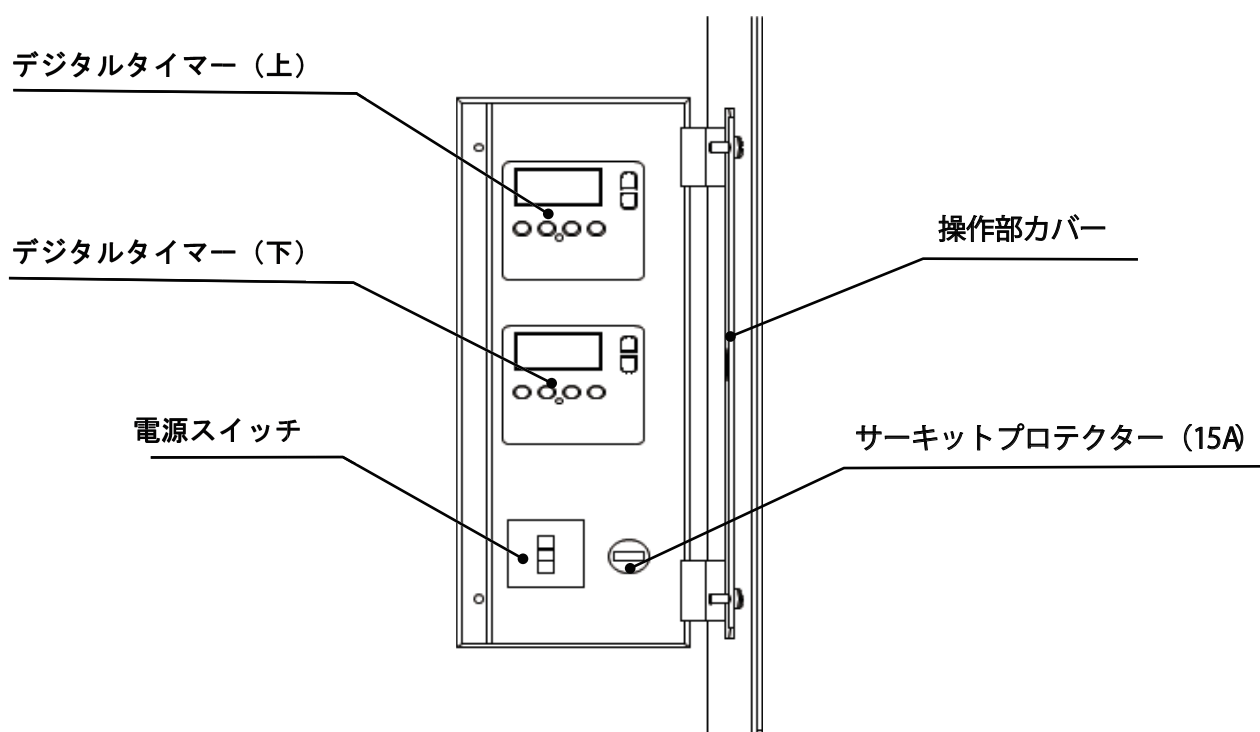

付属品の確認

■組み立ての前に必ず確認ください。



フットストッパー ×1




コーナーカバー ×2




仕切り板 ×45
(予備 ×1 含む)




ケーブルクリップ ×86
(予備×2を含む)

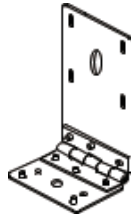

ヒンジ固定金具 (大) ×2

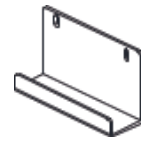


スタンド取付金具 (下) ×1

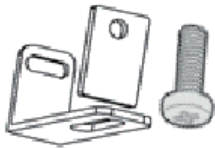


スタンド取付金具 (上) ×2



ヒンジ固定金具後方取付金具 ×2



フットストッパー取付金具 A ×1

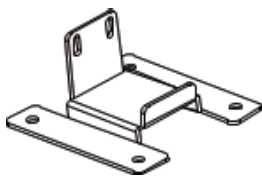

フットストッパー取付金具 B ×1



スペーサー
1.2mm×1



スペーサー
2.3mm×6



鍵 ×2



ねじ A ×4
(なべ M4-8)
・コーナーカバー用



ねじ B ×8
(十字穴付六角ボルト M4-15)
・ヒンジ固定金具用
・スタンド取り付け金具(下)用



ねじ C ×4
(十字穴付六角ボルト M8-16)
・フットストッパー用



ねじ D ×6
(ユリヤねじ M4-10)
・ヒンジ固定金具



ねじ E ×5

(十字穴付六角ボルト M5-15)

- ・スタンド取り付け金具(上)用
- ・スタンド脚部取付用
- ・フットストッパー取付金具A用



マジックテープ ×1
(600mm)



ねじ F ×2

(十字穴付六角ボルト M6-12)
・フットストッパー取付金具 AB用

床固定用ねじセット



めねじアンカー ×4
(M6-25)



ねじ G ×4
(十字穴付六角ボルト M6-30)



ねじ H ×4
(十字穴付六角ボルト M6-45)





フランジワッシャー×1

ヒンジ固定金具取付位置

後方のヒンジ固定金具を軸に、前方のヒンジ固定金具を外すと、ディスプレイスタンドを回転することができます。

回転したい方向を決め、下図の位置関係にヒンジ固定金具を取り付けてください。

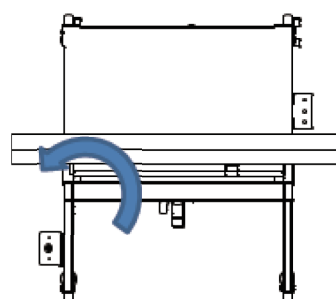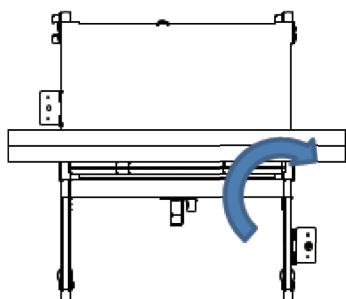

設置動作環境

本製品は、壁から **100mm以上** 離して設置し、ご使用ください。
周囲が塞がれると、熱が閉じ込められ、収納された機器に熱ストレスが加わります。

本製品の推奨の使用環境温度は、17℃から 28℃となります。※


※直射日光の当たる場所は、避けてください。

※平成 30 年文部科学省告示第 60 号に基づく。学校環境衛生 (平成 30 年 4 月 1 日施行)

付属品の組立要領


〔はじめに〕 部品には取付箇所、取付方向がきまっていますので、図および説明文をよく確認の上、組み立ててください。

① -1 ディスプレイスタンドへの取付

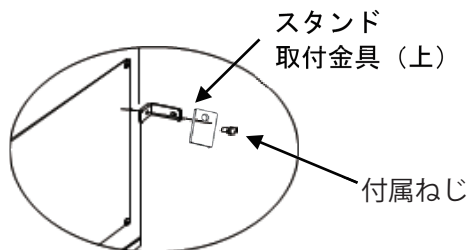


1. ディスプレイスタンド脚部に充電保管庫本体を仮乗せします。

2. 充電保管庫背面にスタンド取付金具 (上) を付属ねじと四角ワッシャーで取り付け、ゆっくりスタンドに密着させます。

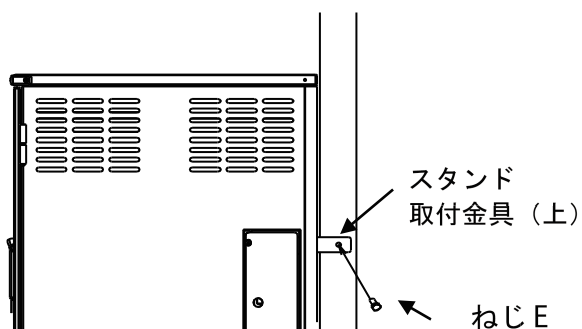


3. ディスプレイスタンド縦柱にスタンド取付金具 (上) をねじEで固定してください。

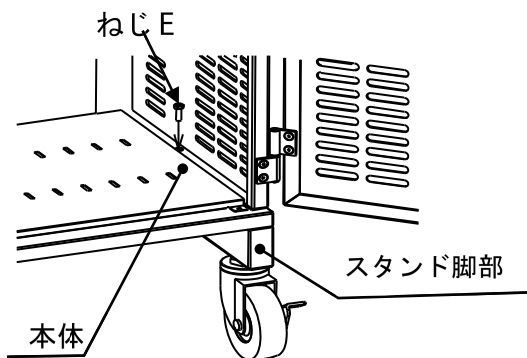

4. 取付けるディスプレイスタンドの脚部上面に取付け用ねじ穴がある場合は、ねじEで本体をスタンド脚部に固定します。(左右2か所)
※この場合、スタンド取付金具(下)は不要です。


スタンドに取付け用ねじ穴がある場合

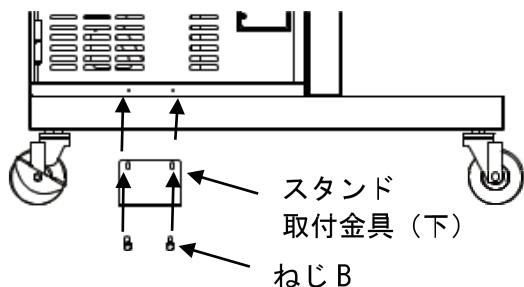

5. ディスプレイスタンドの脚部上面に取付け用ねじ穴が無い場合、スタンド取付金具 (下) を使用し、ねじBで左右いずれか (ヒンジ固定金具の反対側) のスタンド脚部に固定します。

※スタンドに取付け用ねじ穴が無い場合

① -2フットストッパー取付け・高さ調整

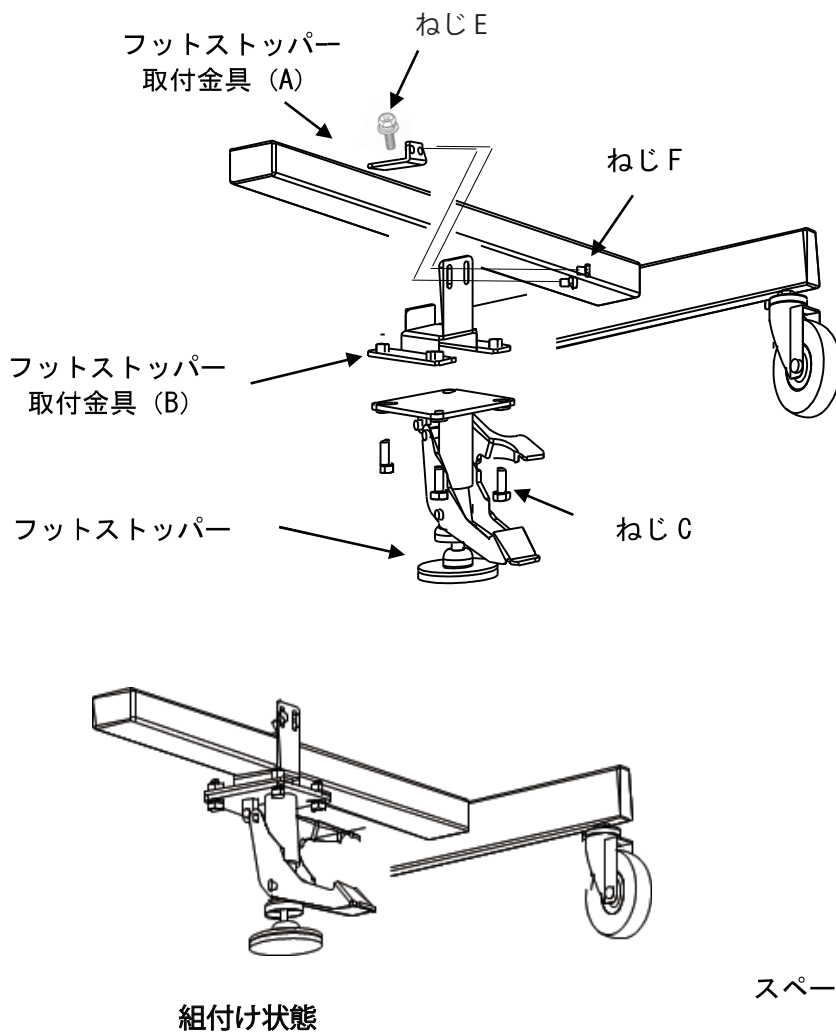


1. フットストッパーのレバー部が後方を向くように、フットストッパー取付金具 (B) にねじC (4本) で固定します。

2. フットストッパー取付金具 A とスタンド横柱の中央部をねじ E で仮固定し、フットストッパー取付金具 (B) とフットストッパー取付金具 (A) をねじ F (2本) で固定し、ねじ E を本締めします。
 ※フットストッパー取付時に、フットストッパーの高さを付属のスペーサーで調整します。

設置環境などにより異なりますので、都度、確認し調整をしてください。


(調整方法)

スペーサーを重ねて、フットストッパーを踏み込んで、スタンドが持ち上がらない程度の高さに調整してください。

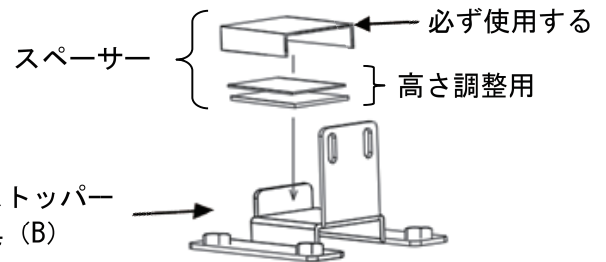


スペーサーの使用方法

② コーナーカバー取付け

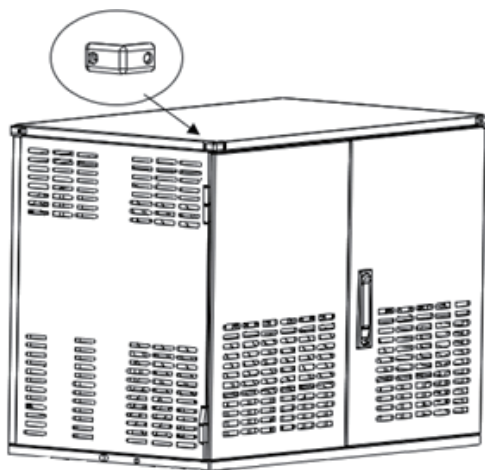

1. コーナーカバーを、ねじ A とプラスドライバーで前方 2 か所の角に取り付けます。

③ 仕切り板の取付け

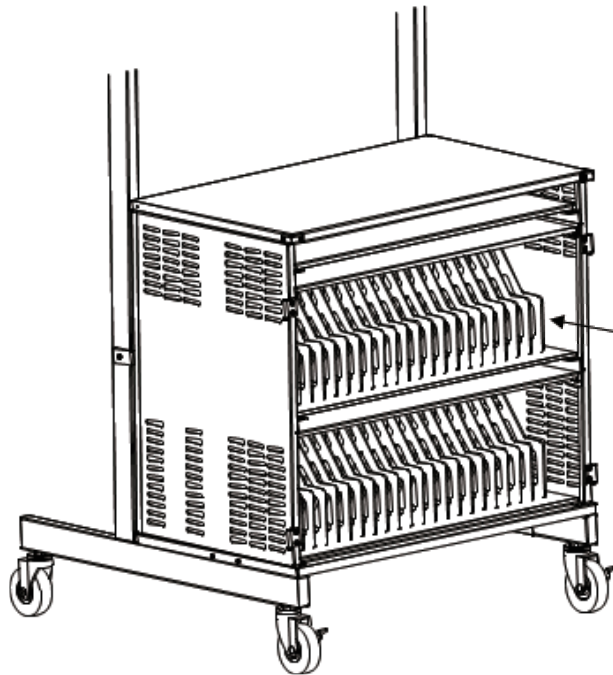

1. 仕切り板を、ラック内の溝に差し込むように上段に 22 枚、下段に 22 枚 取り付けます。
(予備 1 枚)




仕切り板




仕切り板の爪を溝に入れたまま急角度で抜き差しすると爪が破損する恐れがありますので、ご注意ください。

④ ケーブルクリップの取付け

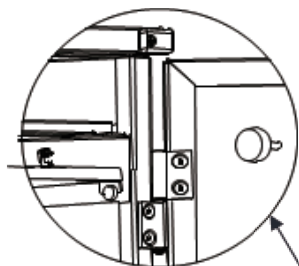

固定ねじ

1. 上段と下段のケーブル収納テーブルの固定ねじを手で回して外し、テーブルを下向きに傾けます。
2. ケーブルクリップを穴に差し込みます。
3. 上段に 42 個、下段に 42 個、(予備 2 個) あります。
4. ケーブル収納テーブルを、もとに戻し、固定ねじを止めてください。

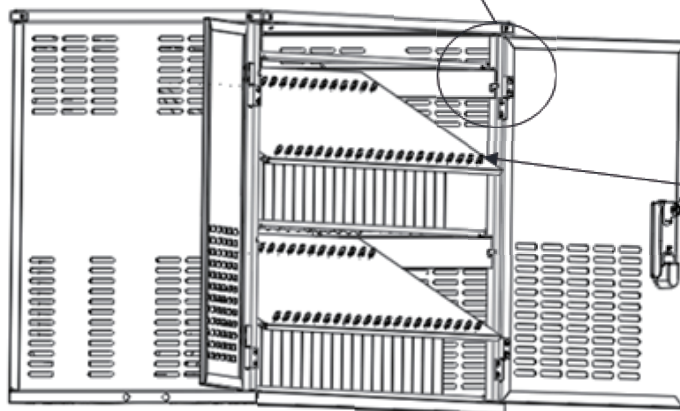

ケーブルクリップ




ケーブルをセットしやすいように同じ向きに揃えてください。

⑤ ヒンジ固定金具の取付け






ヒンジ固定金具（大）の取付けは左右で非対称です。後ろ側に付けたヒンジ固定金具（大）を中心にディスプレイスタンドを回転できますので、状況に応じて取付け方向を左右で入れ替えてください。

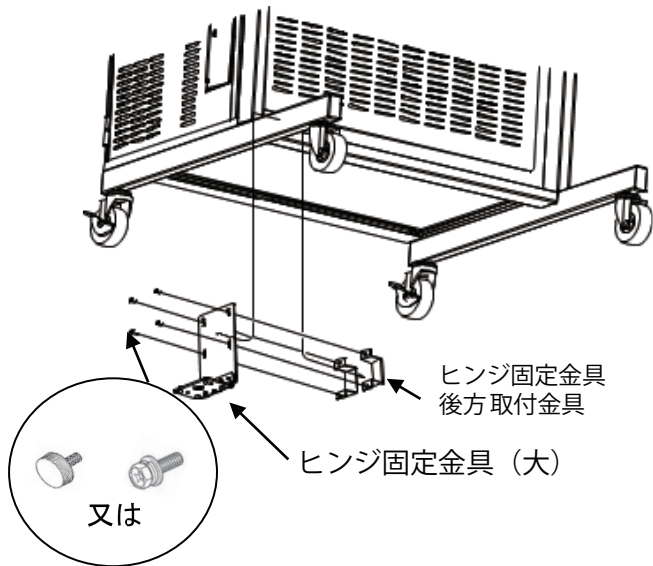

1. ディスプレイスタンドの右（左）側脚部にヒンジ固定金具(大)をヒンジ固定金具後方取付金具とねじBを使って取付けます
2. 充電保管庫の左（右）側面にヒンジ固定金具(大)をねじBで取り付けます。
3. 本体を設置する位置を決め、床に下図の穴位置を墨打ちします
4. 床に合った固定ネジを選択し、下穴をあけてください。
5. アンカーの場合は、下穴にアンカーを打ち込みます。
6. ヒンジ固定金具（大）を床に固定します。

フランジワッシャーを介して床に固定し、反対側のヒンジ固定金具（大）を本体から外しますと、ディスプレイスタンドが回転できます。

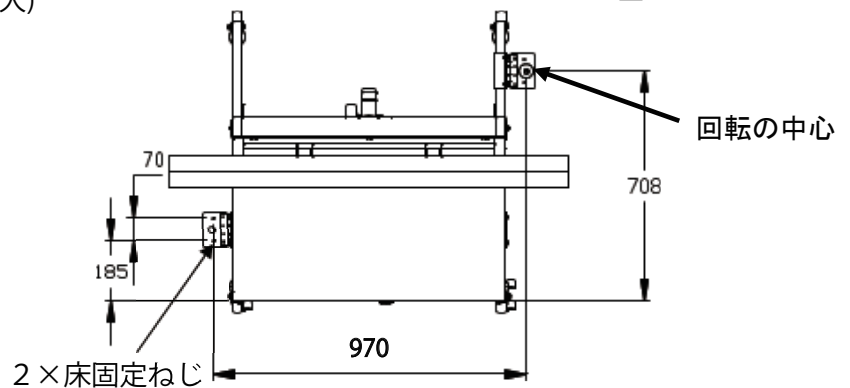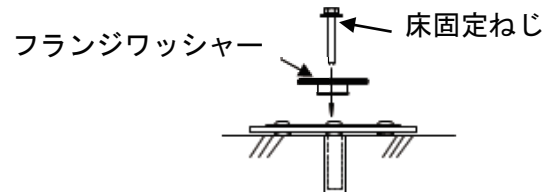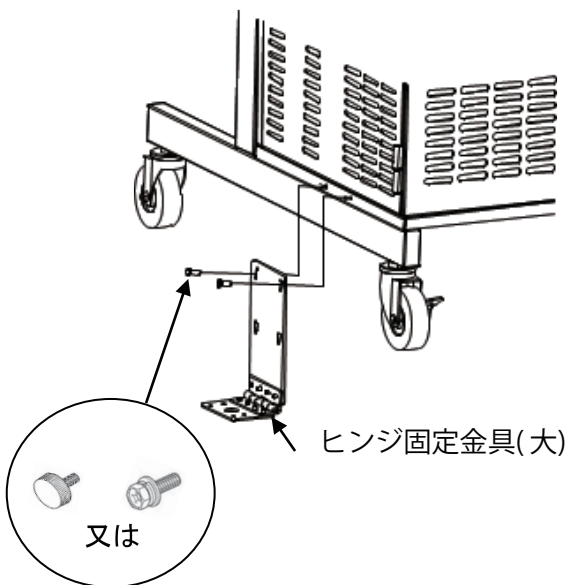


※手回しでヒンジ固定金具を脱着したい場合は、ねじBに代えてねじDを使用してください。



設置する床条件によっては、付属の床固定ねじで固定できない場合がありますので、設置環境を確認のうえ、必要に応じ固定ねじは別途準備してください。

機器組込要領


① ACアダプターの設置

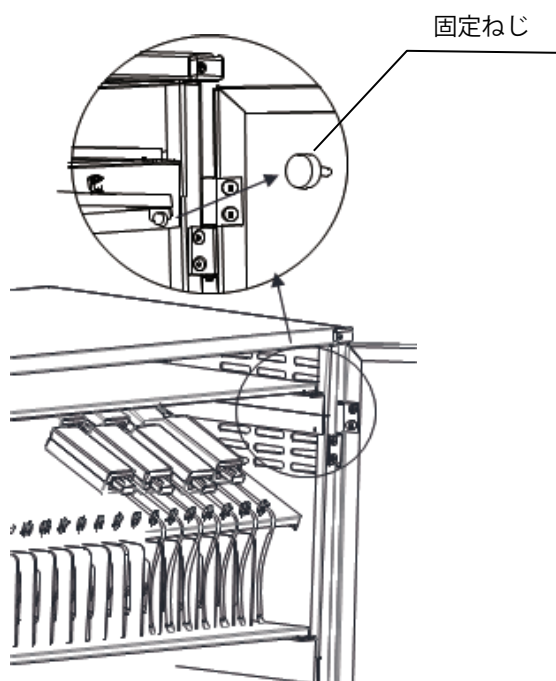

1. ケーブル収納テーブルの固定ねじを手で回して外し、テーブルを下向きに傾けます。
2. ACアダプターを ACプラグを背面に、DCプラグ側を手前に、ケーブルクリップを通過させて端から順番に設置してください。
3. ACアダプターのサイズが大きく 21 台が一列に並ばない場合は、1 台置きに前後にずらすことで整然と設置できます。
また、上部収納スペースも利用できます。
4. ケーブルの余る分は、巻いてケーブルクリップに収めてください。



養生テープなどで AC アダプターを仮固定すると作業がはかどります。

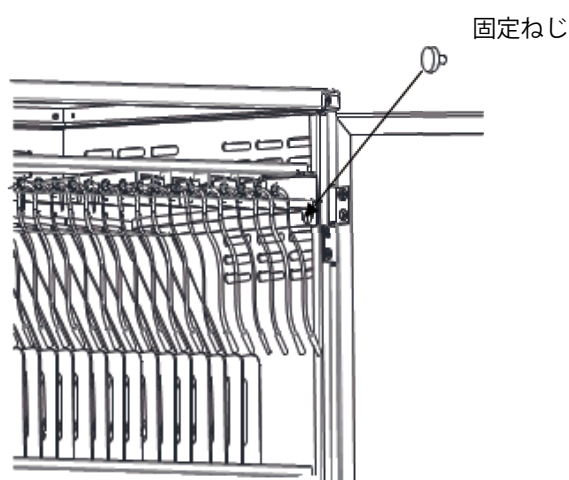


5. 配置が終われば、ケーブル収納テーブルを元に戻し、固定ねじでテーブルを固定してください。

iPad など、ACアダプターの電源部とプラグが一体になっている機器は、背面のコンセントに差し込み、背面側から DCコードを手前に配線し、上記要領で設置してください。

② コンセント差し込み

1. 背面のパネルのねじを緩めて、取り外します。
2. ACアダプターのプラグを、背面のコンセントに順に差し込みます。

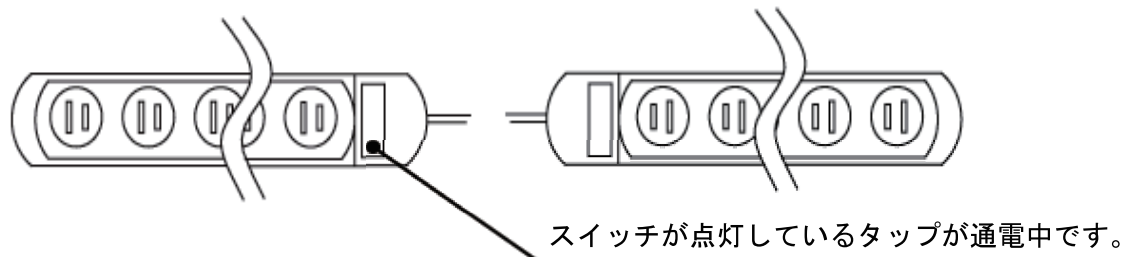

前面のラックの番号とコンセントの番号が一致するよう順に設置してください。

3. No1～No8の一連のコンセントは、下記の番号が割り付けられています。

正面ラックの番号と背面のコンセント番号は連動しております。
各機器を対応させるため、番号通りに差し込んでください。


4. 付属のマジックテープを必要に応じて切断し、ケーブルを整線してください。

③ デジタルタイマー設定

背面コンセント番号

デジタル
タイマー(上)

デジタル
タイマー(下)

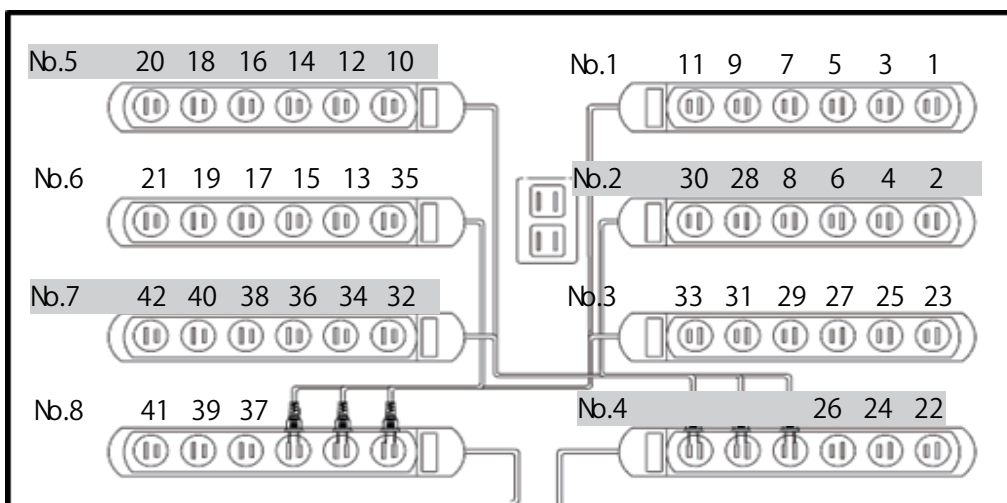

※ のコンセントをデジタルタイマー(下)で制御します。



輪番充電は 42 台を、奇数・偶数単位で振り分け充電します

使用方法

① 充電の制御

1. 使うときは、本体の電源プラグをコンセントに差し込んでください。
使わないときは、コンセントから抜いてください。


⚠ 注意

- ・デジタルタイマーはフル充電されていれば、電源プラグが抜かれても時計は停止せず、タイマーの設定内容も消えることなく約1ヶ月は表示を継続します
- ・長期間通電されない場合、表示は消えます。デジタルタイマーの内部電池を保護するため半年に一度は24時間以上の通電をお願いします。
- ・通電後、液晶画面が表示されれば、タイマーの設定内容は残っており、現在時刻を合わせればそのまま使用できます。
- ・通電後に液晶画面が出ない場合は、「リセット」ボタンを1回押すと表示が出ますが、現在時刻とタイマーの設定内容は初期化されますので再設定してご使用下さい。

2. 右側面にある、操作部カバーを開け、電源スイッチをONにします。


3. デジタルタイマーを設定します。
(設定方法の詳細は、デジタルタイマーの設定をご参照下さい。)

- ・デジタルタイマー(上)
→タブレット収納エリア奇数番号の充電を制御します。
- ・デジタルタイマー(下)
→タブレット収納エリア偶数番号の充電を制御します。

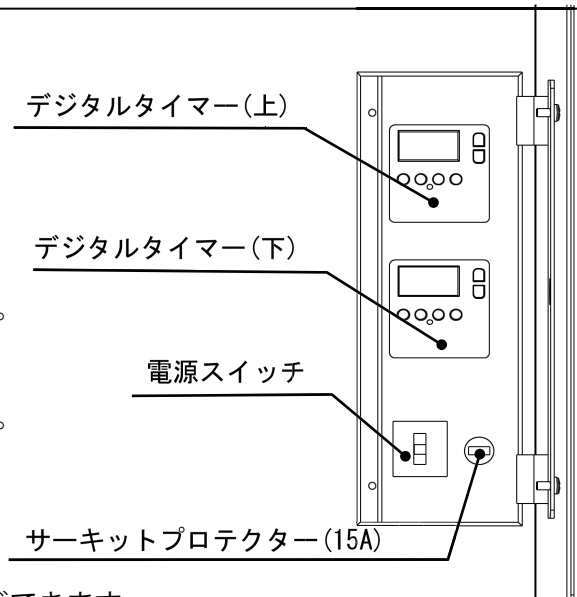

デジタルタイマーに関して


本充電保管庫は同時に21台(最大1500W)の充電ができます。
2つのデジタルタイマーを使い交互に充電することで、最大42台の充電が可能です。
デジタルタイマーの(上)と(下)の設定はタイマーの誤差で充電時間が重複がないように、また、保管庫内の温度上昇を抑えるために、1時間程度どちらもOFFの時間を設けるようにして下さい。

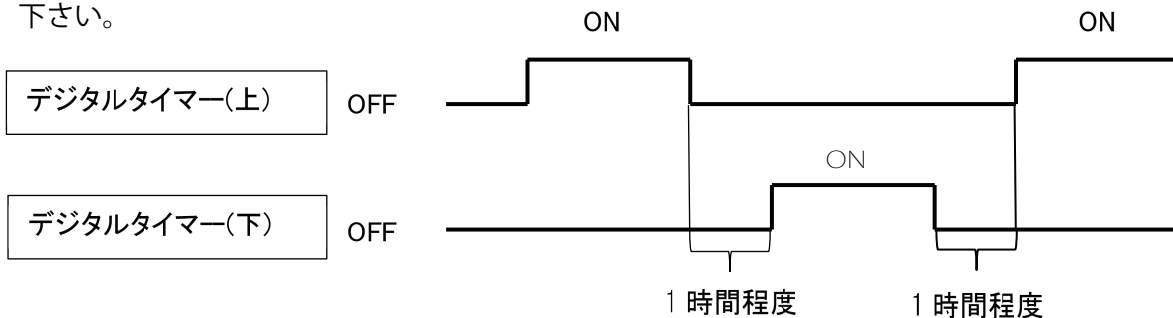

デジタルタイマーは14回のON時間およびOFF時間設定が可能です。

⚠ 注意

- ・タイマーの誤差やプログラムミスで、充電時間が重複してしまい、1500Wを越えた場合はサーキットプロテクターが作動しますので原因を確認し対策の上、サーキットプロテクターをリセットしてください。
- ・タイマーの誤差を補正するため、半年に1度はデジタルタイマーの現在時刻を補正してください。

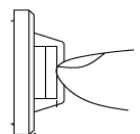

② デジタルタイマーの設定

1 現在時刻の設定

- 「時計」 ボタンを押します。画面の「時計」表示が点滅します。点滅中に現在時刻を設定します。



- 1) 「曜日」 ボタンを押すと月→火→水→・・・と曜日が変わります。本日の曜日を表示したら、「時」 ボタンを押します。
- 2) 「時」 ボタンを押すと 0→1→2→3... →23→0→・・・と時刻が変わります。現在時刻を表示したら「分」 ボタンを 押します。
- 3) 「分」 ボタンを押すと 0→1→2→... →59→0→・・・と時刻が変わります。
- 4) 現在時刻を表示したら「時計」 ボタンを押します。画面の「時計」表示が消えたら現在時刻の設定は完了です。

参考：

- 時刻表示は 24 時間表示です。
- 途中で数字を早く進めたい場合はそれぞれのボタンを 3 秒以上長押しします。希望の数字が近くなったら長押しをやめて 1 回ずつ押します。
- 後日、時計を修正したい場合は、「時計」を押してから「曜日」又は「時」又は「分」だけを押して修正することができます。
- 「クリア」 ボタンは現在時刻設定時には使用できません。
- 「秒」まで合わせたい場合は、基準になる時刻の 0 秒になる瞬間に「分」 ボタンを押して秒単位で合わせることもできます。
- 現在時刻設定中でも時間表示は時計として動作しています。
- 現在時刻の設定モード(画面の「時計」表示が点滅)のままにしておくと、10 分後に中断して現在時刻に戻ります。

2 タイマープログラム(タイマーON/OFF 時刻)の設定

1 ON:1 番目の「入」にする曜日と時刻を設定します。

- 「プログラム」 ボタンを 1 回押すと画面のプログラムと 1 ON の表示が点滅します。端末機器を「入」にしたい曜日と時刻を設定します。
- 「曜日」 ボタンを押して希望する曜日を選びます。下記の 10 種類のリストから選びます。希望の表示が出たら「時」 ボタンを押し確定します。

曜日のリスト


月火水木金土日 ・ 月・火・水・木・金・土・日・ 月火水木金・ 土日



- 「時」 ボタンで時刻を選びます。時刻が表示したら「分」 ボタンを押します。
- 「分」 ボタンで分を選びます。

1 OFF : 1 番目の「切」にする曜日と時刻を設定します。

- 「プログラム」ボタンを1回押すと画面のプログラムと1 OFFの表示が点滅します。端末機器を「切」にしたい曜日と時刻を設定します。『曜日』『時刻』の設定の仕方は上記と全く同じです。
- 以下、2 ON、2 OFF、・・・14 ON、14 OFFまで、同様にして、順番に「入」切の時刻を設定します。全部で14個のプログラムまで設定できます。曜日と時刻がダブらないように設定してください。

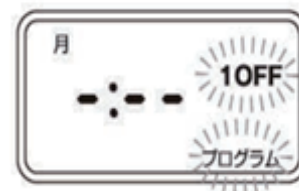

参考：

- プログラムの設定が終わったら、「時計」ボタンを押すと、現在時刻表示になります。
- 使用中にプログラムの確認をしたい時は、「プログラム」ボタンを押すごとに、1 ON 1 OFF・・・の入力内容を表示しますので、確認してください。
- 画面に「プログラム」の点滅表示が出ているときは、いつでも、「曜日」、「時」、「分」ボタンを押して訂正することができます。
- 入力内容を一旦無効にしたい場合は、「クリア」ボタンを押せば、数字が一: 一に変わり、プログラムが無効になります。
- 再度、前の設定を呼び出したい場合は、再度「クリア」ボタンを押します。画面に以前の設定時刻表示が出ます。
- 設定時刻を変更したい場合は、「曜日」、「時」、「分」ボタンを押して再入力します。
- 終了したい時は「時計」ボタンを押せば現在時刻に戻ります。
- (ご注意)画面に常時 ON表示が出ているときは(常時 ONの時)、「プログラム」或いは「時計」ボタンを押しても画面は切り替わりません。
- プログラムに従って動作中でも(この時は現在時刻表示の右側に、現在動作中のプログラムの表示が出ています)、「プログラム」ボタンを押して設定したプログラムを確認することもできます。
- プログラム動作中は「時計」ボタンを押せば、現在時刻と動作中プログラム表示画面が出ます。


3 常時 ONにするには

1. この場合は時計ボタンを6秒間押し続けます。そうすると通電ランプが点灯し、画面に下に常時、右端に ONの表示が出ます。常時表示が出ているときは、ONになりっぱなしです。この場合はプログラム動作は一切しませんのでご注意ください。
2. 常時 ONに設定したのちは、必ず、解除してOFFにしてください。OFFにするには、時計ボタンを6秒間押し続けます。液晶画面右側に現在動作中のプログラムが表示されます(次の実行プログラムがない場合は、OFFの表示は出ません)。



4 リセットボタン

- 液晶画面の表示が出ない場合は、「リセット」ボタンを押せば、液晶表示が出ます。

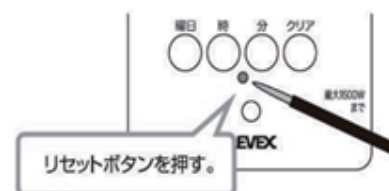


5 ご使用になる前に・・・コンセントに差し込み電源を ON にして内蔵電池を充電してください

- 液晶画面及びタイマーをコントロールする回路は内蔵の充電電池で制御しています。

デジタルタイマーQ&A

Q	A
どのボタンを押しても動作しない。	画面の下部に“常時”の文字が出ています。常時 ONモードのときは、すべてのボタンをロックして操作できなくなっています。解除するには「時計」ボタンを6秒間押し続けて“常時”表示を消してください。
時計を途中で修正したら、実行中のプログラム表示が消えてしまった。	時計又はプログラムを修正すると、プログラム表示は消えますが、次のON又はOFFプログラム時刻が来ると、再び、表示します。
液晶画面が消えている。	長時間通電しないでいると、内蔵の充電電池が放電して液晶画面が消えてしまいます。この場合は、コンセントに差して数時間程度充電してください。 液晶画面が出てきます。
コンセントに差して充電したのに、画面が出ない。	リセットボタンを押してください。
リセットボタンを押したら設定した内容が全部消えてしまった。	リセットボタンは全ての設定内容を消して初期化するボタンです。
通電ランプが光ったままになっており、プログラム通りに動作しない。	液晶画面の下部に常時、右側にONの表示が出ていませんか？これは常時ONですので、時計ボタンを6秒間押し続けて、OFFにしてください。
タイマーがONになっているのを、途中でOFFにしたい。	「プログラム」ボタンを3秒間押し続けると、現在実行中のプログラムだけOFFにすることができます。尚、このままにしておけば、次のプログラムの設定時刻が来れば、画面右端にプログラムを表示し、プログラム通り動作します。


③ 機器の収納方法

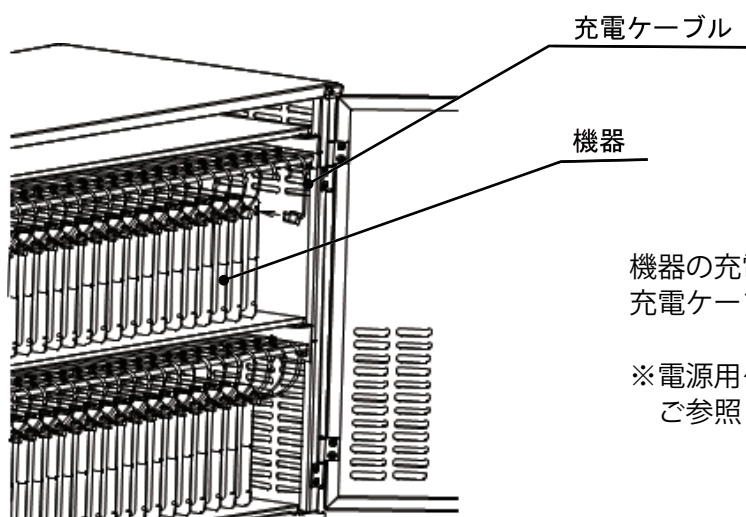

機器の充電端子を手前に向けて、棚に収納してから充電ケーブルを接続してください。

※電源用ケーブルの組込方法は機器組込要領をご参照ください。

④ フットストッパーの使用法

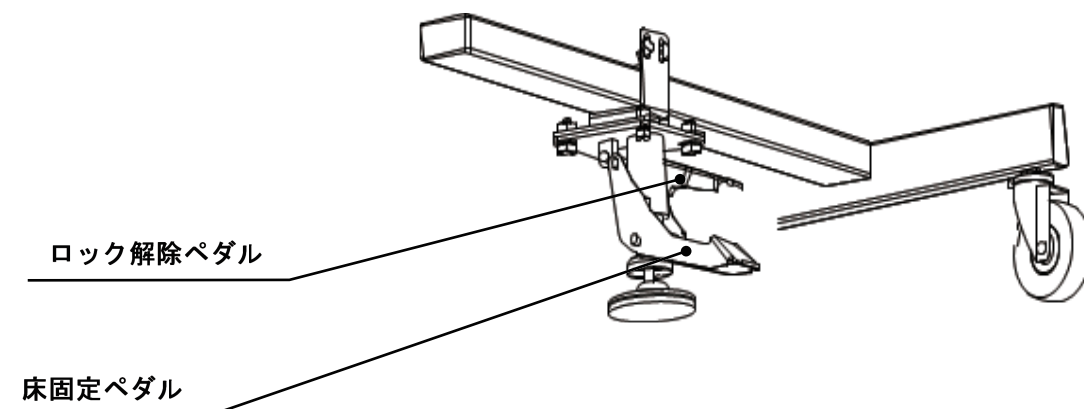


移動しないときは、フットストッパーのロックをかけてください。
中央のペダルを強く踏むとストッパーが床に固定されます。



右側のペダルを踏むとロックが解除されます。
その際、ロックペダルが勢いよく元の位置に戻りますので、
ご注意ください。

⑤ 通電確認方法

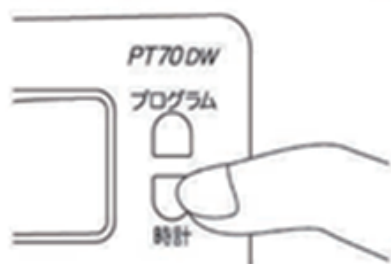


通電を確認するためには、デジタルタイマーの時計ボタンを6秒間押しすると常時ONとなり通電ランプが点灯し、デジタルタイマーに接続された、一連のコンセントタップのスイッチが点灯します。

点灯しない場合は、スイッチをRESET側に押ししてください。OFFになっている可能性があります。

確認が終わったら、必ず、時計ボタンを6秒間押し、常時ONを解除してください。

通電確認は、デジタルタイマー1台ずつ順番に行ってください。

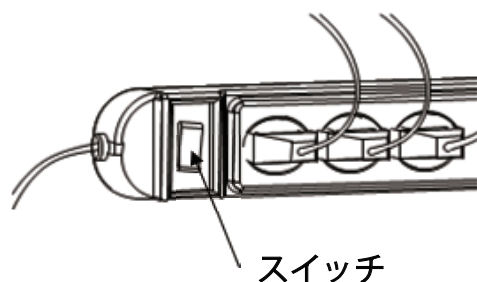

■ 故障の場合

修理が必要な場合は、取扱店またはテクニカルサポートセンターまでご連絡ください。

この『設置取扱説明書』を紛失した場合は取扱店またはテクニカルサポートセンターにご相談ください。

この製品を譲渡される場合は、次の所有者にこの設置取扱説明書をかならず添付して譲渡してください。

保証書

品名

充電保管庫

お客様名：

取扱店：

ご購入年月日：

住所 / TEL：

保証期間

ご購入の日より

本体

1 年

1. 保障期間内であっても次の場合は有償修理となります。

- (1)この保証書でご提示がない場合。
- (2)保証書に、ご購入の年月日、お客様名、お取扱店名の記入がない場合、および保証書の字句を書き換えられた場合。
- (3)ご使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損傷。
- (4)お買い上げ後の移動、輸送、落下等による故障および損傷。
- (5)火災や天災等による故障および損傷。

(6) 消耗品および付属品の交換の場合。

2. その他弊社が有償修理と判断した場合、実費を申し受けます。

■本書にお買い上げ年月日、お客様名、お買い上げ取扱店が記入されているかお確かめください。万一記入が無い場合は直ちに買い上げ取扱店にお申し出ください。

※この保証書は日本国内においてのみ有効です。

Effective only Japan

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。

したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、取扱店または下記テクニカルサポートセンターまでお問い合わせください。

製造販売元 **株式会社 オーエスエム**

連絡先：株式会社オーエス テクニカルサポートセンター
〒557-0063 大阪市西成区南津守 6-5-53

TEL：0120-465-040 FAX：0120-380-496

(受付時間：平日 9：00～17：50 ※土日祝祭日を除く)

E-mail：info@os-worldwide.com